

**SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG PLEXIHEZ**

**YAMAHA FZ1 2006**

**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1



RÖGZÍTŐELEM


DARAB: 2(Dx-Sx)

2



DARAB: -


3



CSAVAR M6x30mm

DARAB: 2

4



CSAVAR M8x55mm

DARAB: 2

5



CSAVAR M6x18mm

DARAB: 4

6



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 6

7



ALÁTÉT Ø8mm

DARAB: 2

8



TÁVTARTÓ Ø13,5x20mm  
Ø8,5mm, V627

DARAB: 2

9



TÁVTARTÓ Ø1 6x17mm  
furat Ø6,5mm,  
V623

DARAB: 2

10



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 4

11



GUMIALÁTÉT

DARAB: 4

12



GUMIALÁTÉT

OGUARN



DARAB: 2

13



ANYA M6

DARAB: 4

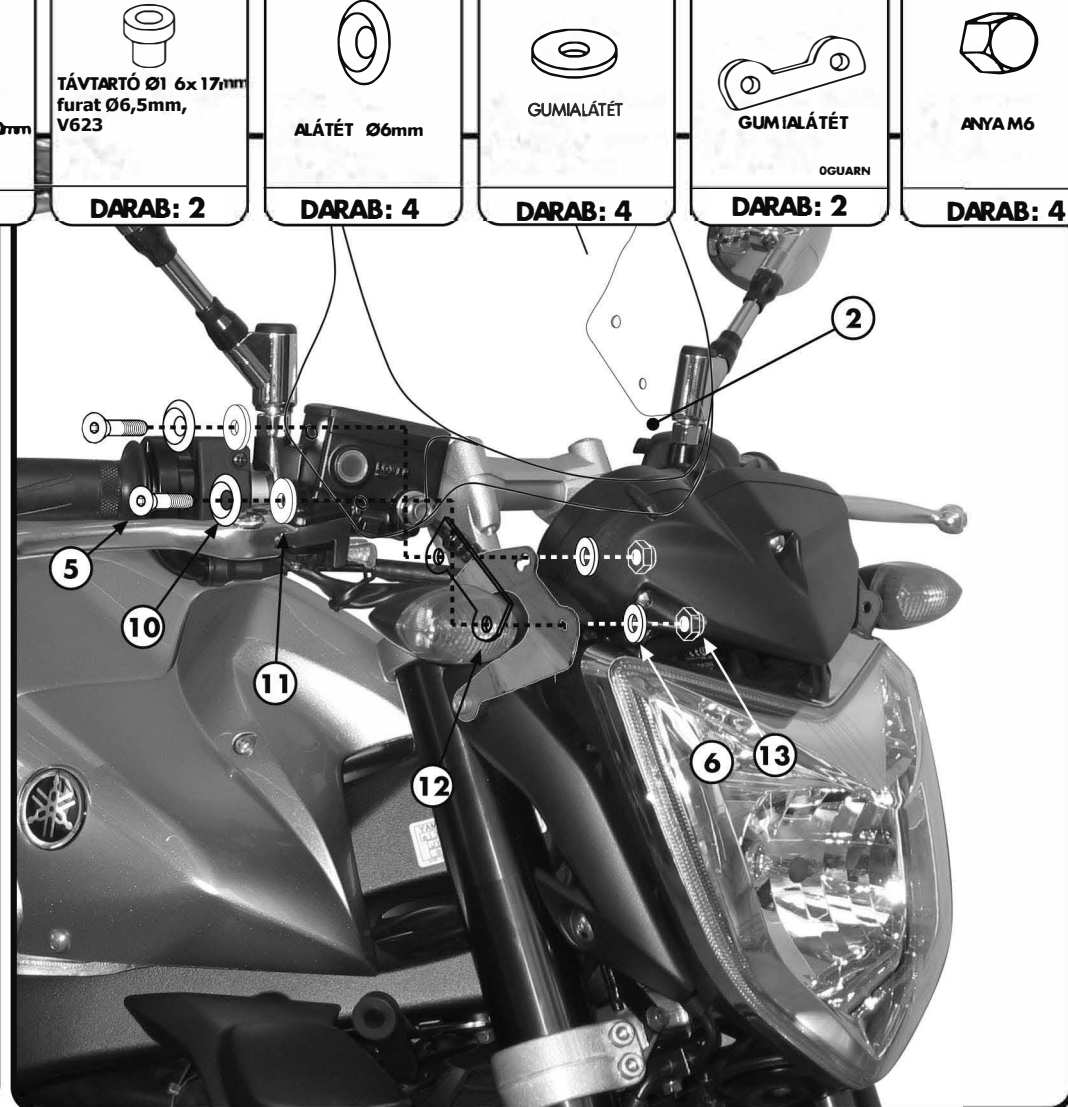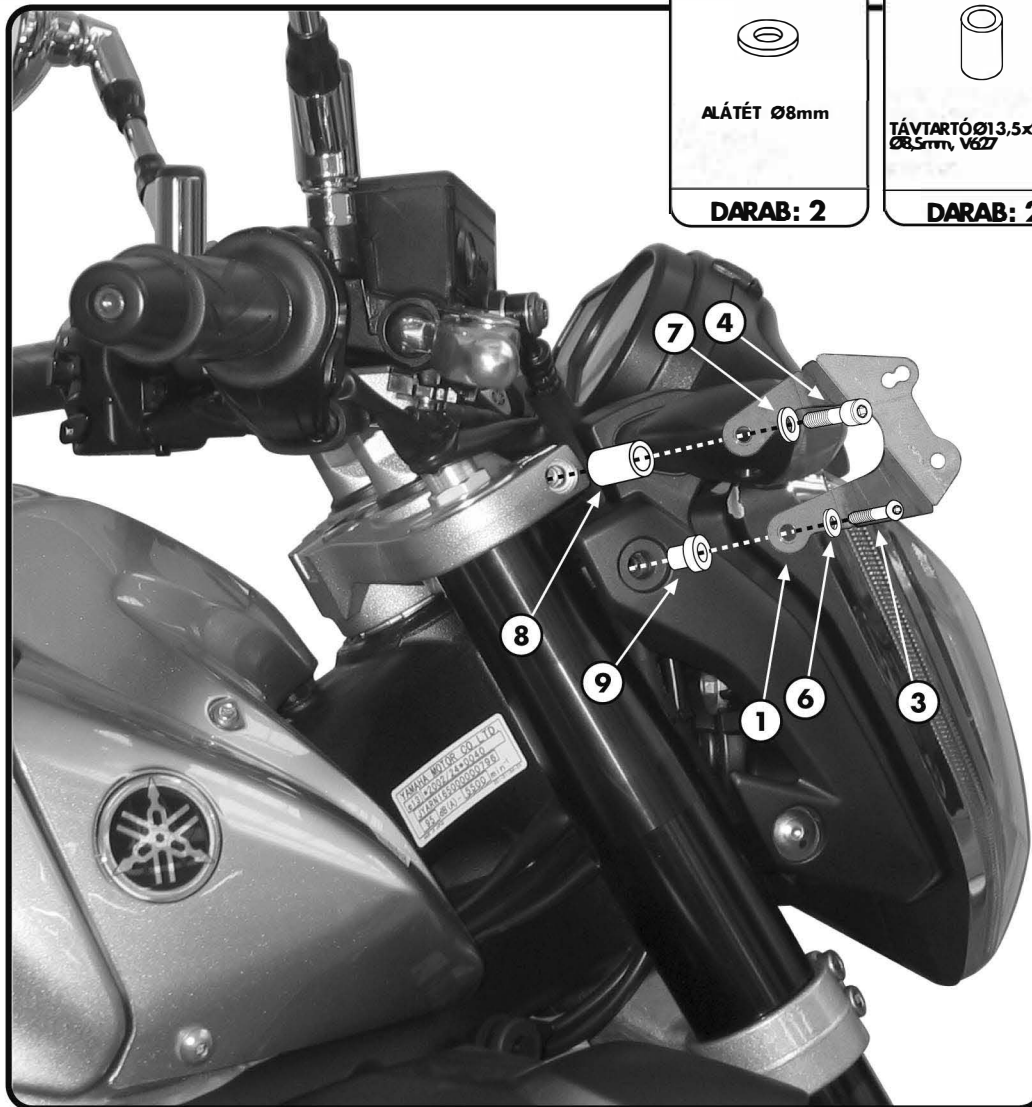

**SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG PLEXIHEZ****YAMAHA FZ1 2006****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H****FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. KÖVESSE AZ "A" ÁBRÁN LÁTHATÓ SZERELÉSI LÉPÉSEKET;
2. SZERELJE FEL A PLEXIT (NINCS MELLÉKELVE) A "B" ÁBRA ALAPJÁN;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA

**GB****MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. FOLLOW THE MOUNTING PROCEDURE SUGGESTED IN PICTURE A;
2. MOUNT THE WIND-SCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE B;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

**F****INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

1. FAIRE LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO A ;
2. MONTER LE PARE-BRISE (NON INCLUS) COMME ILLUSTRE EN PHOTO B ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

**D****BAUANLEITUNG**

1. FOLGEN SIE DIE MONTAGEHINWEISE VOM BILD A;
2. MONTIEREN SIE DEN WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT BERÜCKSICHTIGEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

**ES****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. EFECTUAR EL MONTAJE COMO PROPUESTO EN FOTOGRAFÍA A;
2. MONTAR LA PANTALLA (NO INCLUIDA - SE VENDE POR SEPARADO) COMO MUESTRA LA FOTO B;
3. TEMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS SEAN BIEN CERRADOS.