







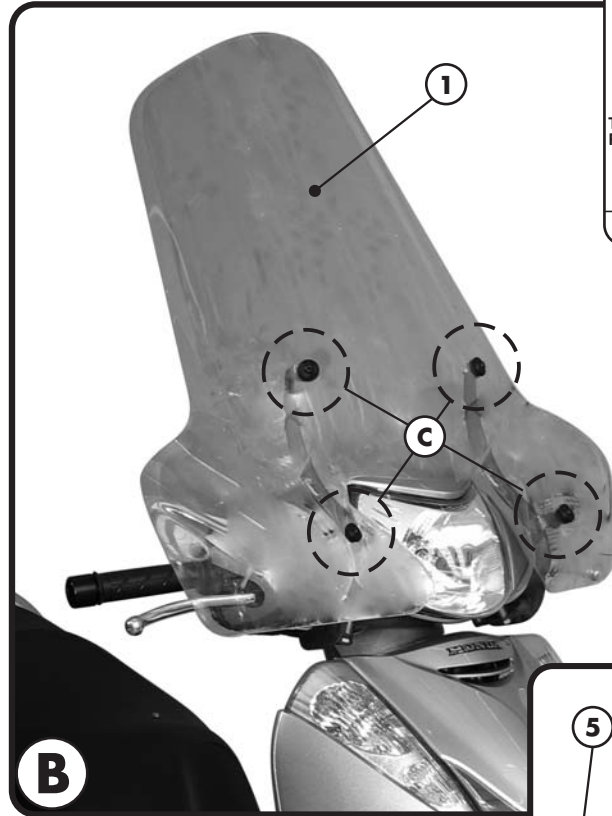
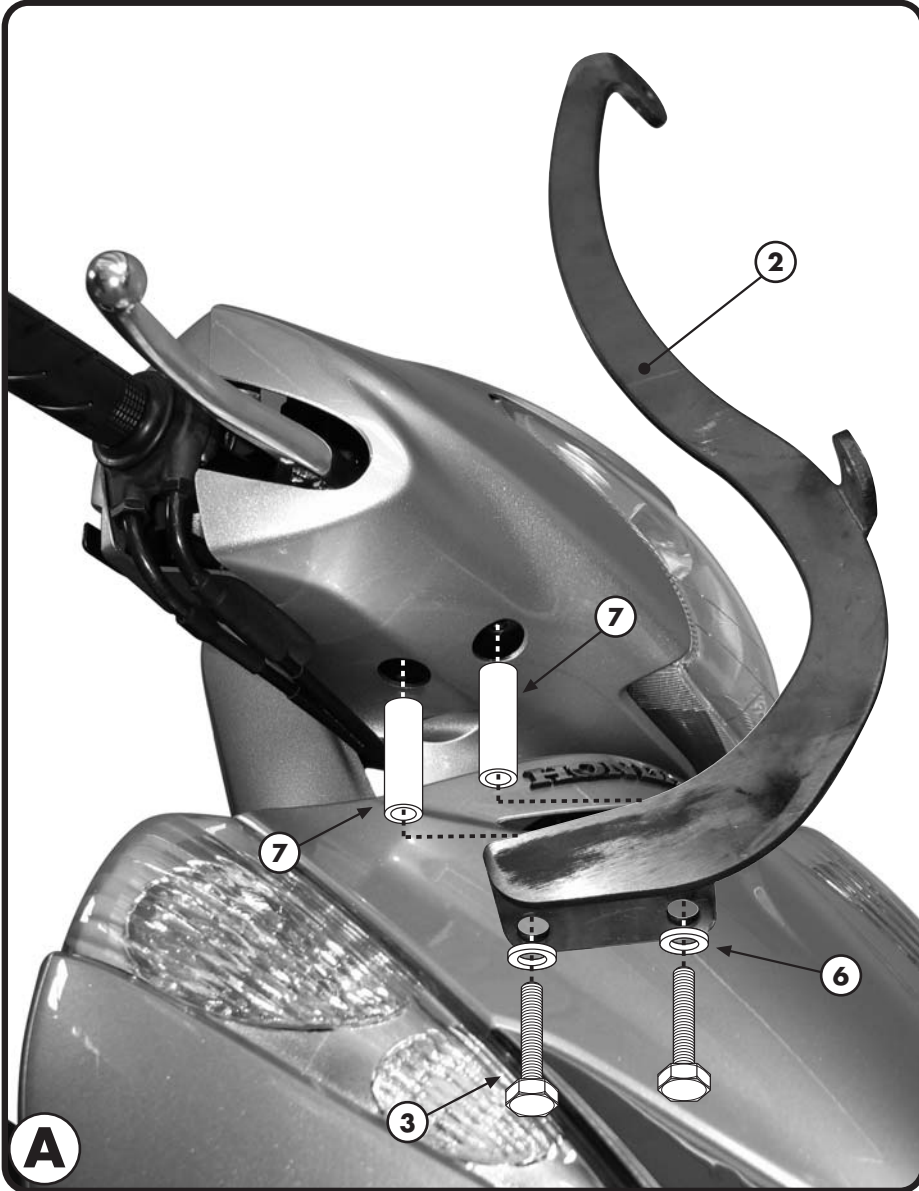
A307A - A307A




SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG


HONDA SH 300i 2007

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

 <p>1</p>	 <p>2</p> <p>TARTÓKAR</p>	 <p>3</p> <p>CSAVAR M8x55mm</p>	 <p>4</p> <p>CSAVAR M6x25mm Fekete</p>	 <p>5</p> <p>ANYA M6 karimás, fekete</p>	 <p>6</p> <p>ALÁTÉT Ø8mm</p>
DARAB: -	DARAB: 2(Dx-Sx)	DARAB: 4	DARAB: 4	DARAB: 4	DARAB: 4

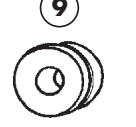

 <p>7</p> <p>TÁVTARTÓ Ø14x37mm Furat Ø10mm, V612</p>	 <p>8</p> <p>MŰANYAG CSAVAR PERSELY Z871N</p>	 <p>9</p> <p>GUMIPÁRNA Z268</p>
DARAB: 4	DARAB: 4	DARAB: 4

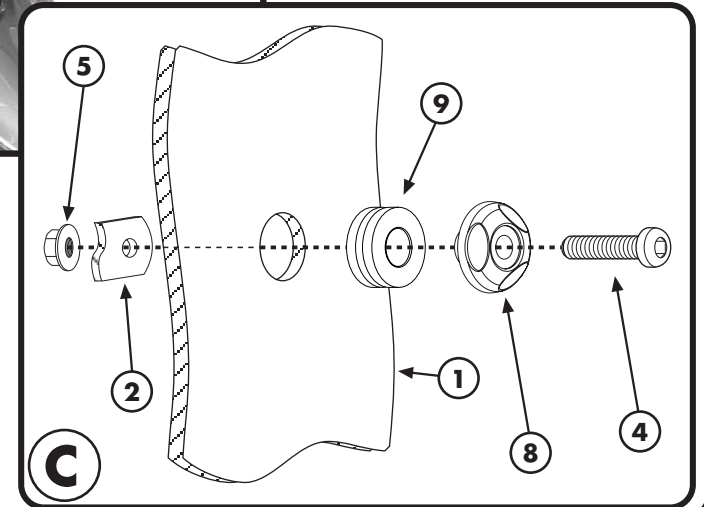

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG

HONDA SH 300i 2007

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL A N°2 ALKATRÉSZT, AHOGY AZ "A" ÁBRA MUTATJA;
2. SZERELJE FEL A PLEXIT (NEM TARTOZÉK), AHOGYAN A "B" ÁBRA MUTATJA, FIGYELJEN A "C" ÁBRÁRA IS;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE B AND ALSO MAKING REFERENCE TO PICTURE C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. MONTER LE PARE-BRISE (PAS INCLUS) COMME INDIQUE EN PHOTO B EN SE REFERANT A L'IMAGE C ;
3. TERMINER LE MONTEGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD A BESCHRIEBEN UND NEHMEN SIE BEZUG AUF BILD C.
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SUPORTES COMO INDICADO EN LA FOTOGRAFIA "A";
2. MONTAR EL PARABRISAS (NO INCLUIDO) COMO EN LA FOTOGRAFIA "B", HACE REFERENCIA A LA IMAGEN "C";
3. FINALIZAR EL MONTAJE ASEGURANDESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.