
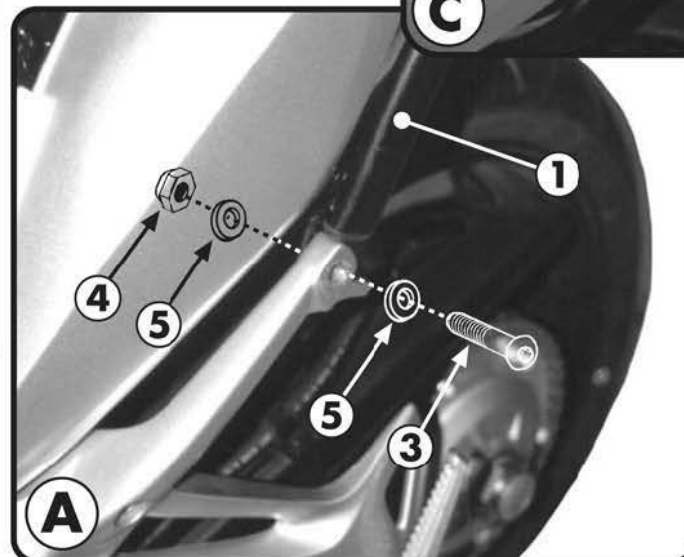
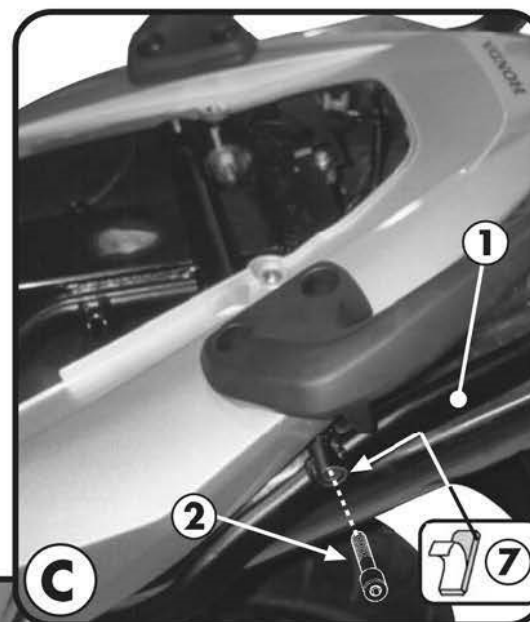
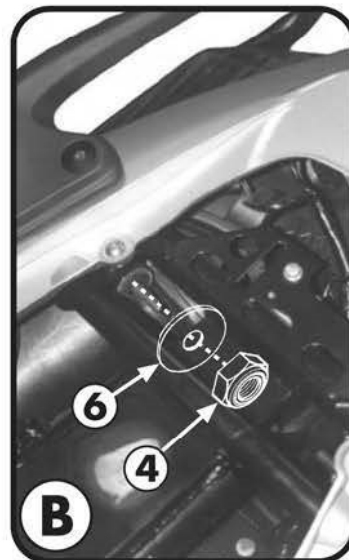
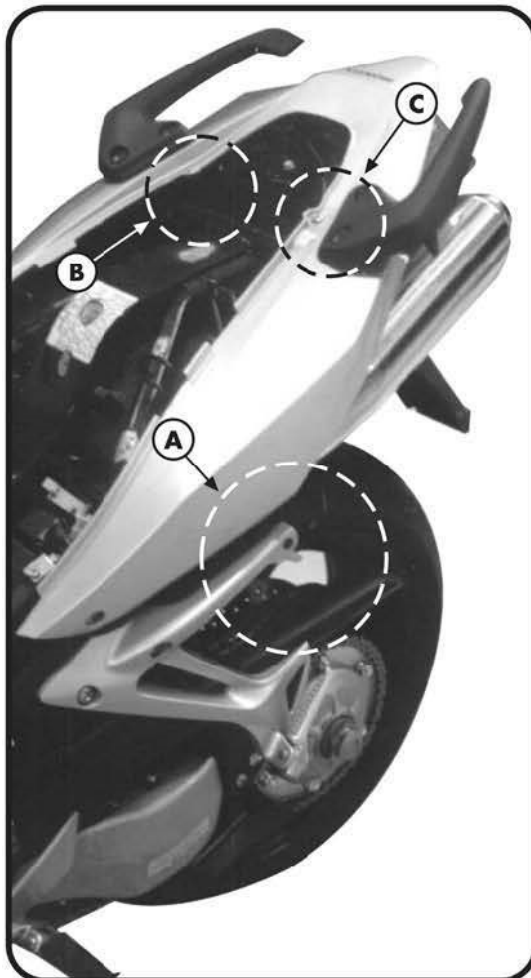
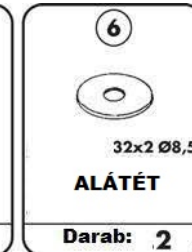
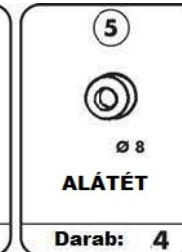
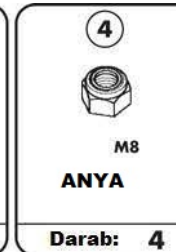
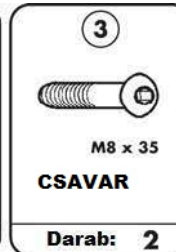
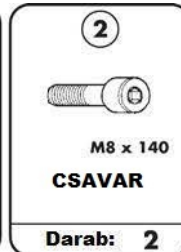


MONORACK

# HONDA VFR 800 '02/'08

## VTEC

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

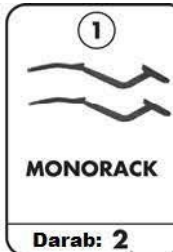

**FIGYELEM!**  
**MAXIMÁLIS**  
**TERHELÉS:**  
**10kg**

166FZ-KZ166

MONORACK

# HONDA VFR 800 '02/'08 VTEC

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

9



TARTÓ-  
PÁLCA

Darab 2

10



CSAVAR  
M8 x 50 mm

Darab 4

11



TÁVTARTÓ  
18 x 15 mm

Darab 4

12



ALÁTÉT  
8 x 14 mm

Darab 4

13



CSAVAR  
6 x 25 mm

Darab 2

14



ALÁTÉT  
6 mm


Darab 2

15



ANYA  
M6

Darab 2

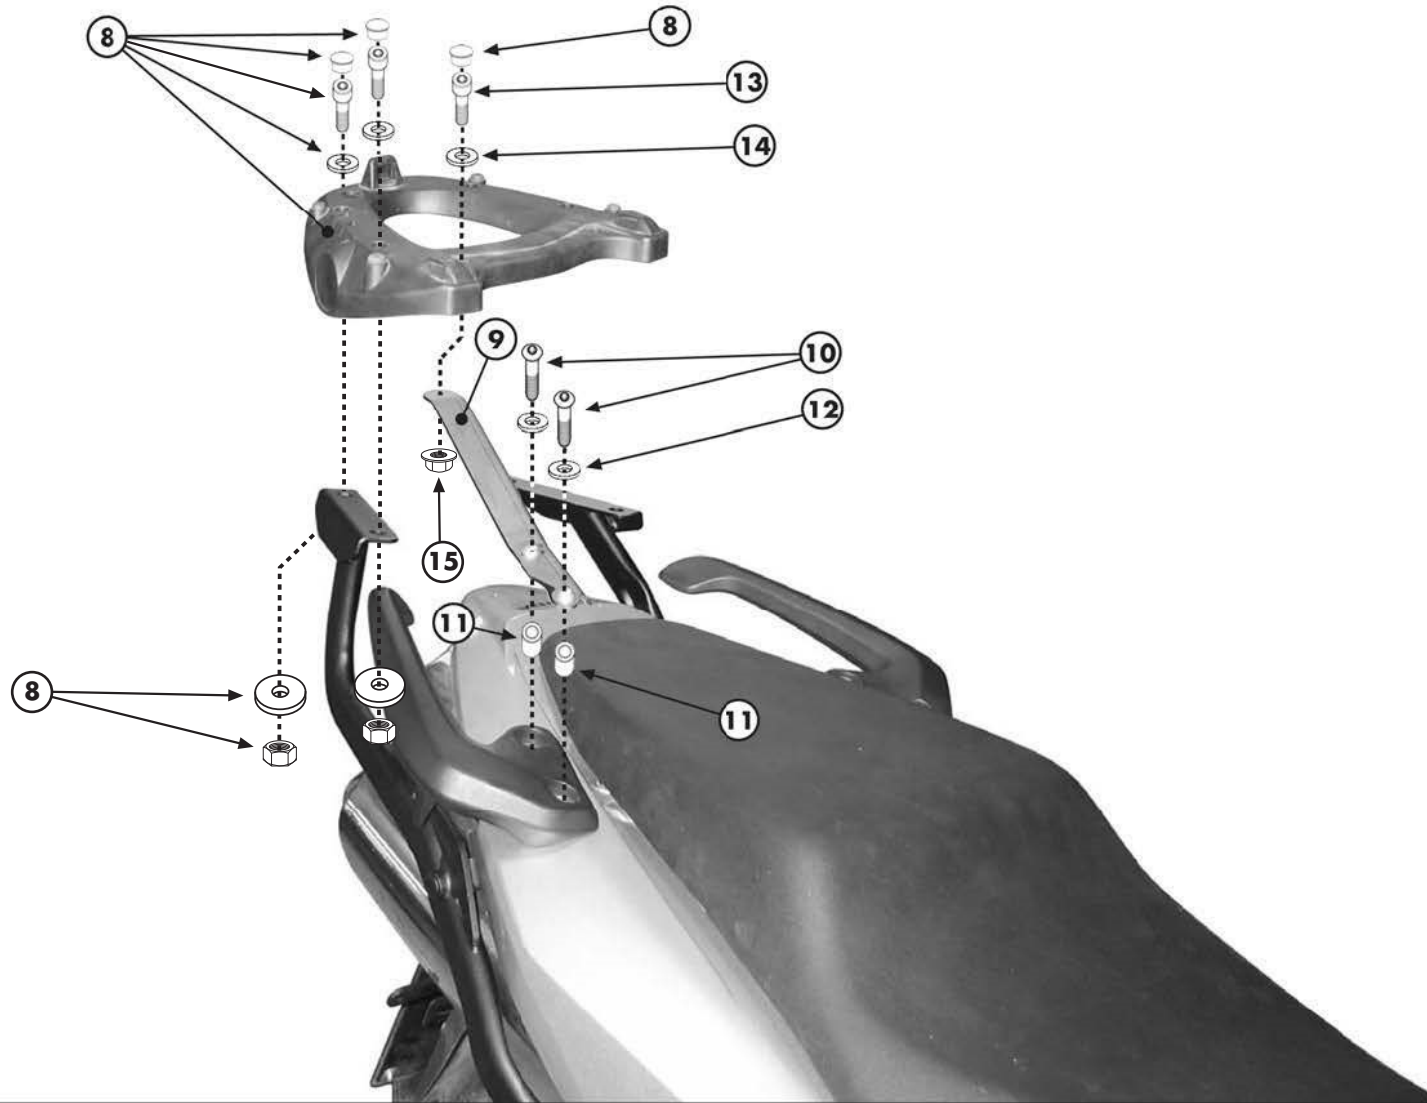

D

SPECIFIKUS MONORACK

**HONDA VFR 800 '02/'08**  
**VTEC**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

**H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. HELYEZZE FEL A MONORACKET AZ ÁBRÁK SZERINT A-tól C-ig ANÉLKÜL, HOGY A CSAVAROKAT RÁSZORÍTANÁ. ÜGYELJEN RÁ, HOGY A C ÁBRA SZERINT HELYEZZE FEL A VÉDŐ GUMITAPASZT
2. HELYEZZE FEL MIND A BAL, MIND A JOBB TARTÓPÁLCÁT A D ÁBRA SZERINT
3. A PLATNIT (KÜLÖNÁLLÓ TERMÉK) A D ÁBRA SZERINT HELYEZZE FEL
4. HÚZZA MEG A CSAVAROKAT AZ 5-ös ÉS A 2-es SZÁMÚAKKAL KEZDVÉ
5. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVART MEGFELŐLEN RÖGZÍTETT-E?

**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. MOUNT THE MONORACK AS SHOWN IN THE PICTURES A TO C, WITHOUT COMPLETELY TIGHTENING THE SCREWS; PAY ATTENTION TO PLACE CORRECTLY THE PROTECTIVE RUBBER PAD AS SHOWN IN PICTURE C;
2. MOUNT THE REINFORCEMENT SUPPORT N° 9, BOTH RIGHT AND LEFT SIDES, AS SHOWN IN PICTURE D;
3. MOUNT THE TOP-CASE PLATE (SOLD SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE D;
4. TIGHTEN THE SCREWS STARTING FROM THE N° 5 AND THE N° 2;
5. LASTLY CHECK THAT ALL THE SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

**F INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

1. FAIRE LE MONTAGE DU MONORACK COMME INDIQUE DE LA PHOTO A A LA PHOTO C, SANS COMPLETEMENT SERRER LES VIS; FAIRE ATTENTION A POSITIONNER CORRECTEMENT LA MOUSSE DE PROTECTION COMME INDIQUE SUR LA PHOTO C;
2. MONTER, COMME ILLUSTRÉ SUR LA PHOTO D, LES PATTES DE RENFORT N°9 DROITE ET GAUCHE;
3. MONTER LA PLATINE SUPPORT TOP CASE (NON INCLUSE), PHOTO D;
4. COMMENCER LE SERRAGE DES VIS EN PARTANT DE LA N°5 ET DE LA N°2;
5. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

**D BAUANLEITUNG**

1. MONTIEREN SIE DAS MONORACK WIE IM BILD A ZU C BESCHRIEBEN, OHNE DIE SCHRAUBEN FESTZUZIEHEN; PASSEN SIE AUF, DIE SCHUTZGUMMI WIE IM BILD C KORREKT ZU POSITIONIEREN;
2. MONTIEREN SIE DIE VERSTÄRKUNGS-STREBEN NR. 9, RECHTE UND LINKE SEITE, WIE IN BILD D BESCHRIEBEN;
3. MONTIEREN SIE JETZT DIE HALTE-PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES KOFFERS, WIE IM BILD D BESCHRIEBEN;
4. NACH FOLGENDER REIHENFOLGE DIE SCHRAUBEN FESTZIEHEN: ZUERST DIE SCHRAUBEN NR. 5 UND DANN DIE SCHRAUBEN NR. 2
5. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

**ES****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. EJECUTAR EL MONTAJE DEL MONORACK COMO INDICAN LAS FOTOS DE A A C, SIN APRETAR LOS TORNILLOS; PRESTAR ATENCIÓN AL COLOCAR LA GOMA PROTECTORA DEL CARENADO COMO INDICA LA FOTO C;
2. MONTAR LOS SOPORTES DE REFUERZO DERECHO E IZQUIERDO N° 9 COMO INDICA LA FOTO D;
3. MONTAR LA PARRILLA DE ANCLAJE DEL TOP CASE (NO INCLUIDA - SE VENDE POR SEPARADO) COMO INDICA LA FOTO D;
4. ¡ATENCIÓN!: EMPEZAR A APRETAR LOS TORNILLOS EMPEZANDO POR LOS N° 5 Y LOS N° 2;
5. TERMINAR EL MONTAJE APRETANDO A FONDO LOS TORNILLOS.