
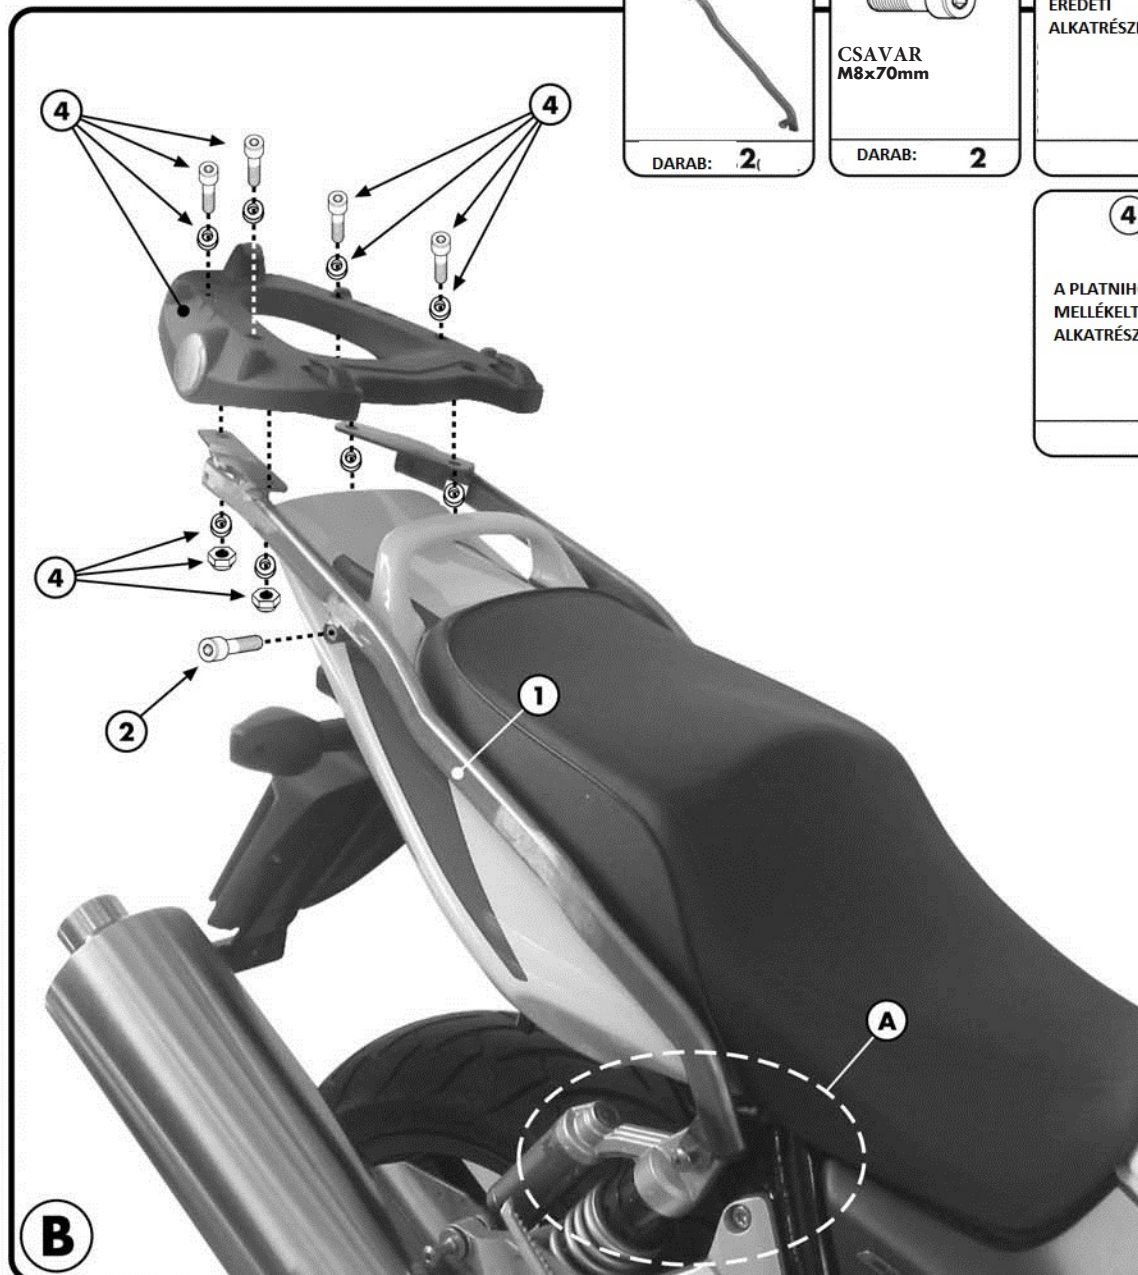
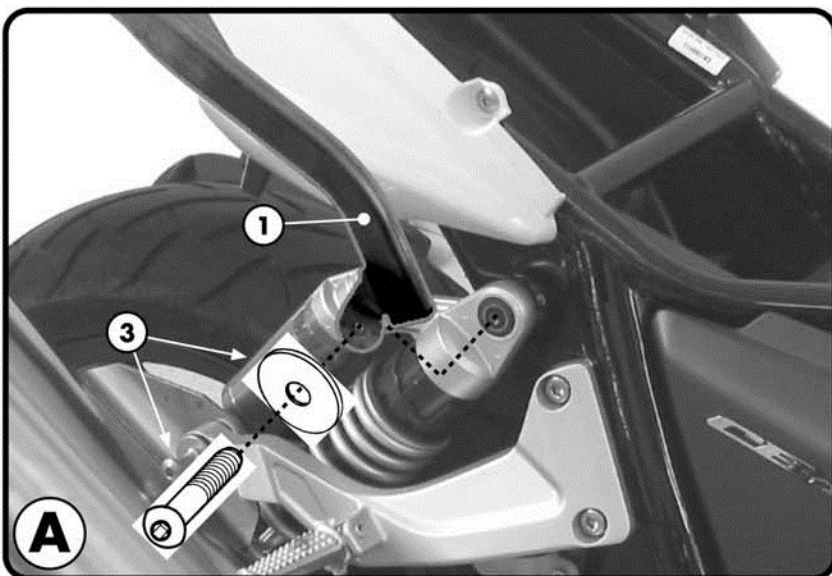
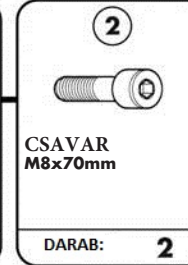


259FZ-KZ259

SPECIFIKUS MONORACK

HONDA CB1300 '03/'07

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

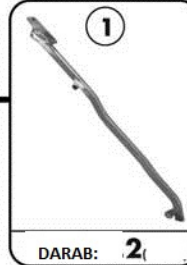

259FZ-KZ259

SPECIFIKUS MONORACK

HONDA CB1300 '03/'07

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H

FELHYZÉSI ÚTMUTATÓ

1. RÖGZÍTSE A MONOROCK KAROKAT "1" ÉS A PLATNINT (NEM RÉSZE ENNEK A MONOROCK KITNEK) A "B"
ÉS AZ "A" ÁBRÁKNAK MEGFELELŐEN

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N°1 AND THE PLATE (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE B, ALSO MAKING REFERENCE TO THE DETAILED PICTURE A.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES BRAS N° 1 ET LA PLATINE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B TOUT EN TENANT COMPTE DE LA PHOTO A.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTER N°1 UND DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD B BESCHRIEBEN, AUCH MIT BEZUG AUF BILD A.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES NR 1 Y LA PARRILLA (NO INCLUIDA) COMO INDICA LA FOTO B, PONIENDO ATENCIÓN A LO QUE INDICA LA FOTO A.