

SPECIÁLIS MONORACK

YAMAHA BT 1100 '02/'03

BULLDOG

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

EREDETI ALKATRÉSZEK


2



TARTÓKAR

DARAB: 2

3

M6x20mm
CSAVAR

DARAB: 2

4



ALÁTÉT

DARAB: 6

5



ANYA

DARAB: 2

6



ALÁTÉT

DARAB: 2

7




V145

8.5
TÁVTARTÓ

DARAB: 2

8



M8x40mm

CSAVAR

DARAB: 2

9




GL746

RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 2

10



M8x25mm

CSAVAR

DARAB: 2

11



Ø8mm

ALÁTÉT

DARAB: 2

12



Ø8x14

ALÁTÉT

DARAB: 4

13




GNB256

RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 1

14



M6x20mm

CSAVAR

DARAB: 2

15



M6

ANYA

DARAB: 2

16

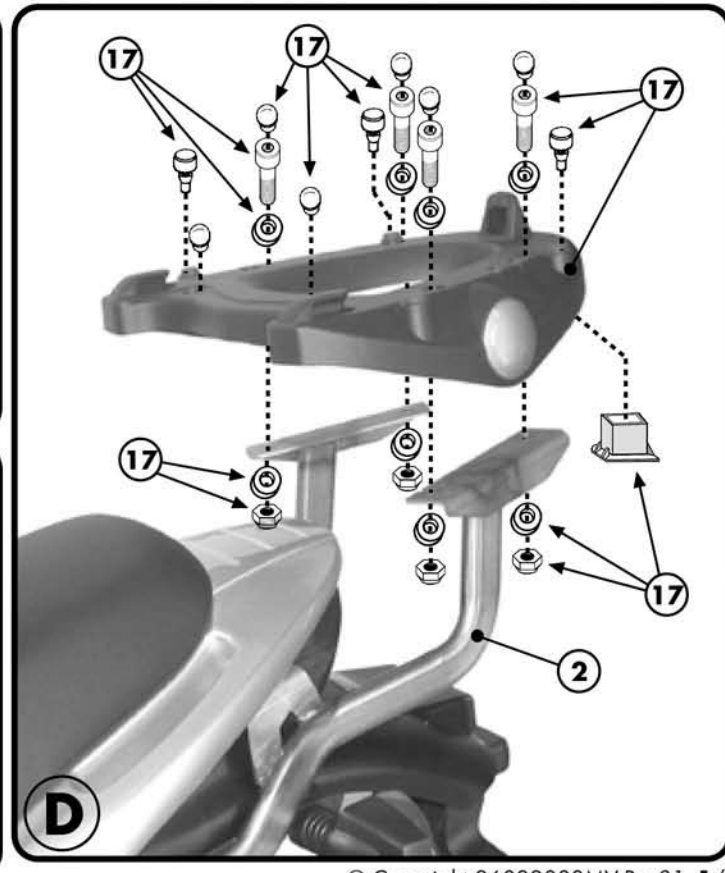
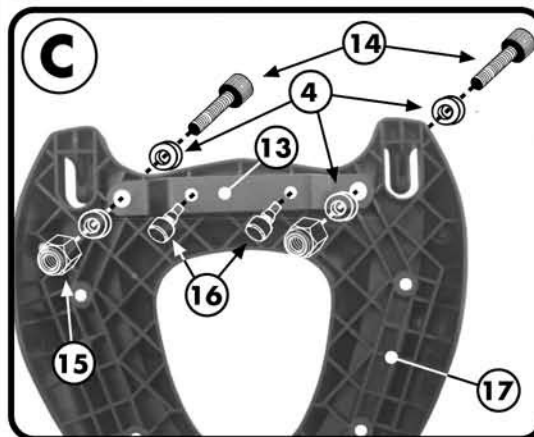
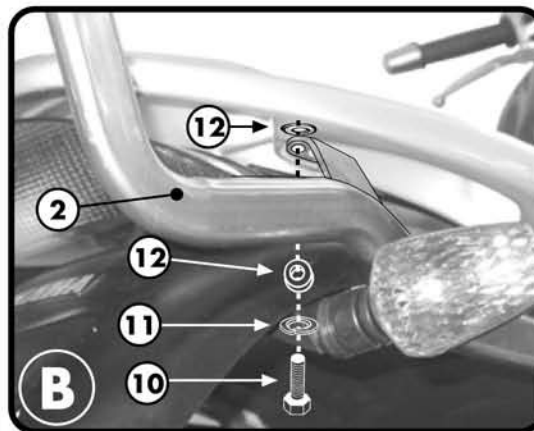
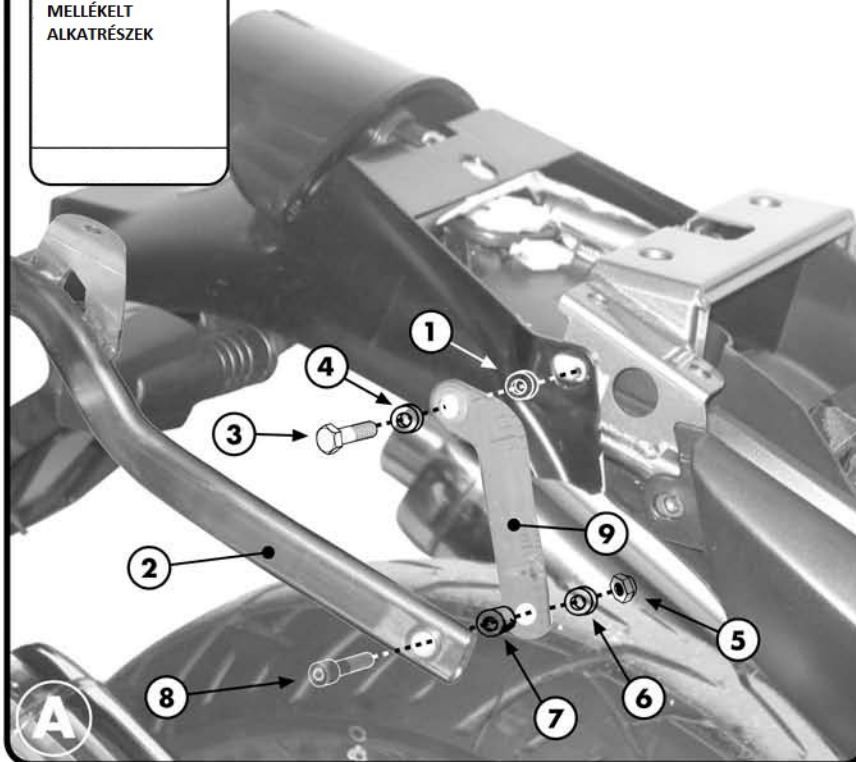


Z821

GUMI

DARAB: 2

17

A PLATNIHOZ
MELLÉKELT
ALKATRÉSZEK

SPECIFIKUS MONORACK

YAMAHA BT 1100 '02/'03 BULLDOG

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1. TÁVOLÍTSA EL A HÁTSÓ IDOMOT
2. HELYEZZE FEL A "2" TARTÓKAROKAT A "9" RÖGZÍTŐELEMekkel AZ "A" ÁBRA SZERINT
3. RAKJA VISSZA AZ IDOMOT ÉS RÖGZÍTSE A KAROKAT A "B" ÁBRA SZERINT
4. HELYEZZE FEL A "13" RÖGZÍTŐELEMET A PLATNIRA
5. VÉGÜL RÖGZÍTSE A PLATNIT A "D" ÁBRA SZERINT

E MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE REAR BODYWORK OF THE MOTORCYCLE TO ENABLE THE FITTING OF THE CASE CARRIER.
2. MOUNT THE BAR N°2 TO THE SUPPORT N°9, THEN PLACE IT AS SHOWN IN PICTURE A.
3. REASSEMBLE THE REAR BODYWORK OF THE MOTORCYCLE AND FIX THE SIDE BRACKETS OF THE CASE CARRIER AS SHOWN IN PICTURE B.
4. FIX THE SUPPORT N°13 TO THE PLATE N°1 AS SHOWN IN PICTURE C.
5. NOW MOUNT THE PLATE N°1 TO THE CASE CARRIER AS SHOWN IN PICTURE D.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LA COQUE ARRIERE DE LA MOTO POUR PERMETTRE LE MONTAGE DU PORTE PAQUET.
2. MONTER LE BRAS N°2 AU SUPPORT N°9 PUIS LES POSITIONNER COMME SUR LA PHOTO A.
3. REMONTER LA COQUE ARRIERE DE LA MOTO ET FIXER LES BRAS DU PORTE PAQUET COMME SUR LA PHOTO B.
4. FIXER LE SUPPORT N°13 A LA PLATINE N°1 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO C.
5. MONTER LA PLATINE N°1 AU PORTE PAQUET COMME SUR LA PHOTO D.

D BAUANLEITUNG

1. UM DEN TRÄGER MONTIEREN ZU KÖNNEN, MÜSSEN SIE DIE HECKVERKLEIDUNG DES MOTORRADES ENTFERNEN. ...
2. MONTIEREN SIE AN DEN TRÄGER NR. "2" DIE HALTER NR. "9" UND DANN DEN TRÄGER WIE IM FOTO "A" BESCHRIEBEN.
3. MONTIEREN SIE DIE HECKVERKLEIDUNG UND FIXIEREN SIE DEN HALTER DES TRÄGERS WIE IM FOTO B BESCHRIEBEN.
4. FIXIEREN SIE DEN HALTERBLECH NR. "13" AN DIE TOPCASE TRÄGERPLATTE NR. "1" WIE IM FOTO "C" BESCHRIEBEN.
5. MONTIEREN SIE DIE PLATTE NR. 1 AM TRÄGER WIE IM FOTO "D" ABGEBILDET.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL COLIN DE LA MOTOCICLETA PARA MONTAR EL PORTAMALETA.
2. MONTAR LA BARRA EN HIERRO N° 2 AL SOPORTE N° 9, Y POTERLO COMO EN LA FOTO A.
3. MONTAR EL COLIN DE LA MOTOCICLETA Y ENGANCHAR LAS PIEZAS DE LA MALETA COMO EN LA FOTO B.
4. ENGANCHAR EL SOPORTE N° 13 A LA PARRILLA N°1 COMO EN LA FOTO C.
5. MONTAR LA PARRILLA N° 1 AL PORTAMALETA COMO EN LA FOTO D.