

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG

SUZUKI AN400K7 2006
BURGMAN

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

2

3

4

5

6



TARTÓKAR

DARAB: -



CSAVAR M6x25mm
Fekete

DARAB: 2



CSAVAR M5x30mm

DARAB: 4



ALÁTÉT Ø6x18mm

DARAB: 4



TÁVTARTÓ Ø10x4mm
Furat Ø6mm, V139

DARAB: 4

7



MŰANYG
CSAVAR PERSELY

Z871N

DARAB: 2

8



GUMIPÁRNA




Z268

DARAB: 2

9

GYÁRI ALAKTRÉSZEK

DARAB: -

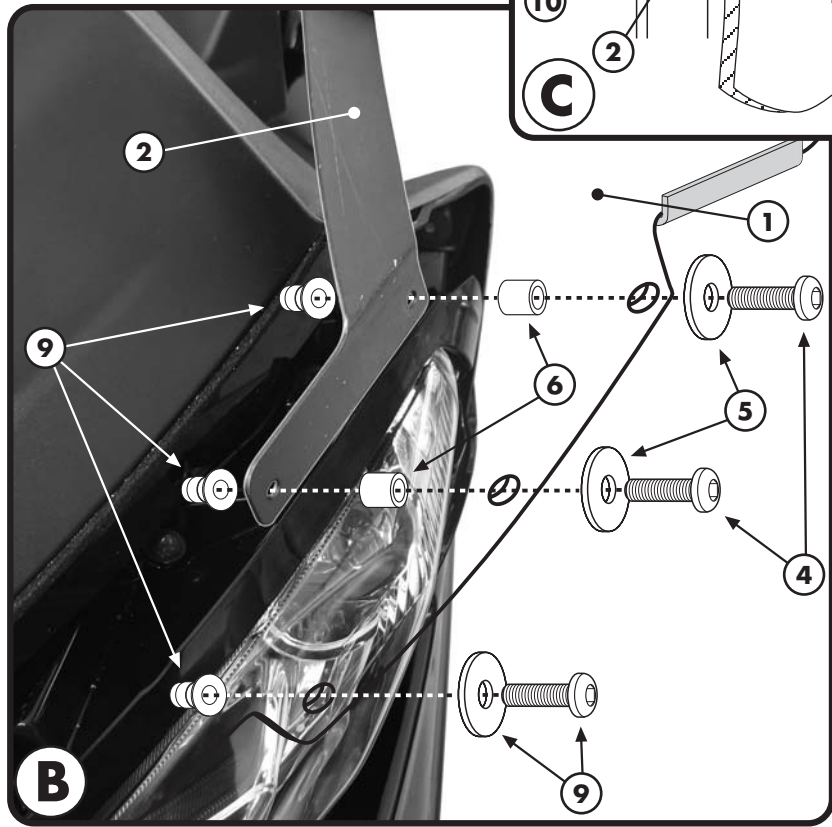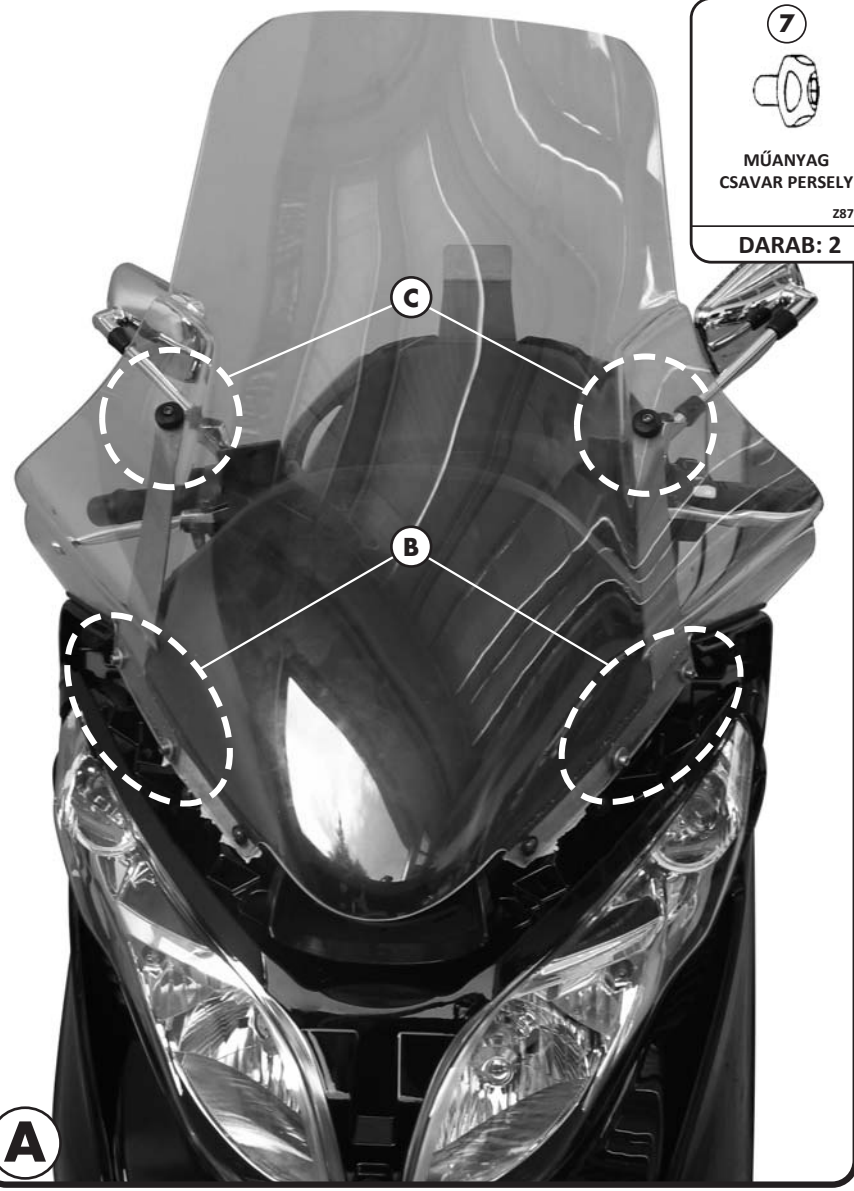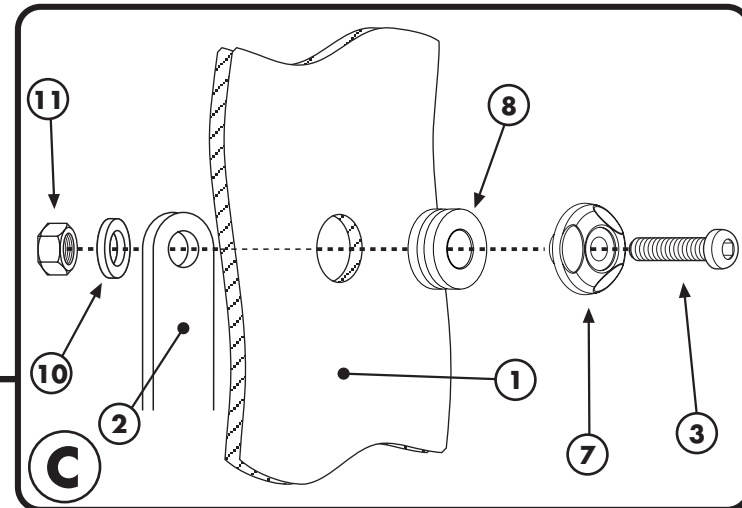

10



ALÁTÉT Ø6mm
Fekete

DARAB: 2

11



ANYA M6 Fekete

DARAB: 2

A

B

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG**SUZUKI AN400K7 2006
BURGMAN****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. TÁVOLÍTSA EL A GYÁRI PLEXIT FIGYELVE ARRRA, HOGY NE RONGÁLÓDJANAK MEG A GYÁRI ALKATRÉSZEK, AMIKRE A SZERELÉS SORÁN MÉG SZÜKSÉG LESZ; "B" ÉS "C" ÁBRA;
2. SZERELJE FEL A PLEXIT (N°1, NEM TARTOZÉK), AHOGYAN A "B" ÉS "C" ÁBRA MUTATJA;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA ÉS HELYEZZE VISSZA AZOKAT AZ IDOMOKAT, MELYEK AZ ELŐZŐKBEN ELTÁVOLÍTÁSRA KERÜLTEK.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL WINDSCREEN PAYING ATTENTION NOT TO DAMAGE THE ORIGINAL COMPONENTS NECESSARY FOR THE MOUNTING STEPS OF PICTURES B AND C;
2. MOUNT THE WIND-SCREEN N° 1 (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURES B AND C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED AND REPOSITION THE PARTS OF THE FAIRING THAT YOU PREVIOUSLY REMOVED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LE PARE-BRISE D'ORIGINE EN FAISANT ATTENTION A NE PAS ABIMER LES PIÉCES ORIGINALES UTILISÉES POUR LE MONTAGE ILLUSTRÉ EN PHOTOS B ET C ;
2. MONTER LE PARE-BRISE N°1 (NON INCLUS) COMME INDIQUE EN PHOTOS B ET C ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS PUIS REPOSITIONNER LA PARTIE DE CARENAGE DEMONTÉE PRÉCEDEMMENT.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DAS ORIGINAL WINDSCHILD, ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE ORIGINAL TEILE DIE FÜR DIE MONTAGE VON BILDER B UND C NOTWENDIG SIND NICHT BESCHÄDIGT WERDEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD NR. 1 (NICHT VORHANDEN) WIE IN DEN BILDER B UND C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST. DANN POSITIONIEREN SIE DIE TEILE DER VERKLEIDUNG WIEDER AM PLATZ, DIE SIE VORHER ABMONTIERT HATTEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. DESMONTAR EL PARABRISAS ORIGINAL PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN EN NO DETERIORAR EL COMPONENTE ORIGINAL UTILIZADO EN LA IMAGEN B E C.
2. MONTAR EL PARABRISAS N°1 (NO INCLUIDO) TAL Y COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA B E C.
3. ULTIMAR EL MONTAJE ASEGURÁNDOSE QUE TODOS LOS TRONILLOS HAN SIDO APRETADOS CORRECTAMENTE Y REPOSICIONAR CORRECTAMENTE LAS PARTES DEL CARENADO DESMONTADO ANTERIORMENTE.