


SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL


**KAWASAKI ZZR1400** 2006

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


1  
  
 OLDALDOBOZ TARTÓ  
 DARAB: 2 (Dx-Sx)


2  
  
 HÍDELEM  
 DARAB: 1


3  
  
 RÖGZÍTŐELEM  
 DARAB: 1


4  
  
 CSAVAR M6x40mm  
 DARAB: 2


5  
  
 CSAVAR M8x45mm  
 DARAB: 2


6  
  
 CSAVAR M8x20mm  
 DARAB: 2

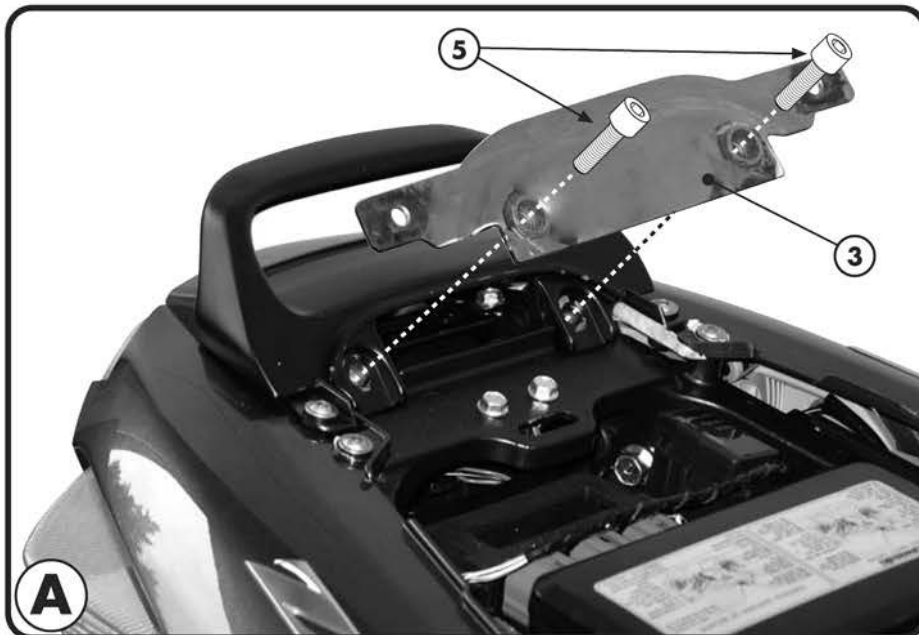

7  
  
 ALÁTÉT Ø10mm  
 DARAB: 2


8  
  
 ALÁTÉT Ø8x14mm  
 DARAB: 2

9  
  
 ALÁTÉT Ø8mm  
 DARAB: 2

10  
  
 ANYA M8  
 DARAB: 2

11  
  
 GOMBA Z125  
 DARAB: 2


12  
 GYÁRI ALKATRÉSZEK  
 DARAB: -

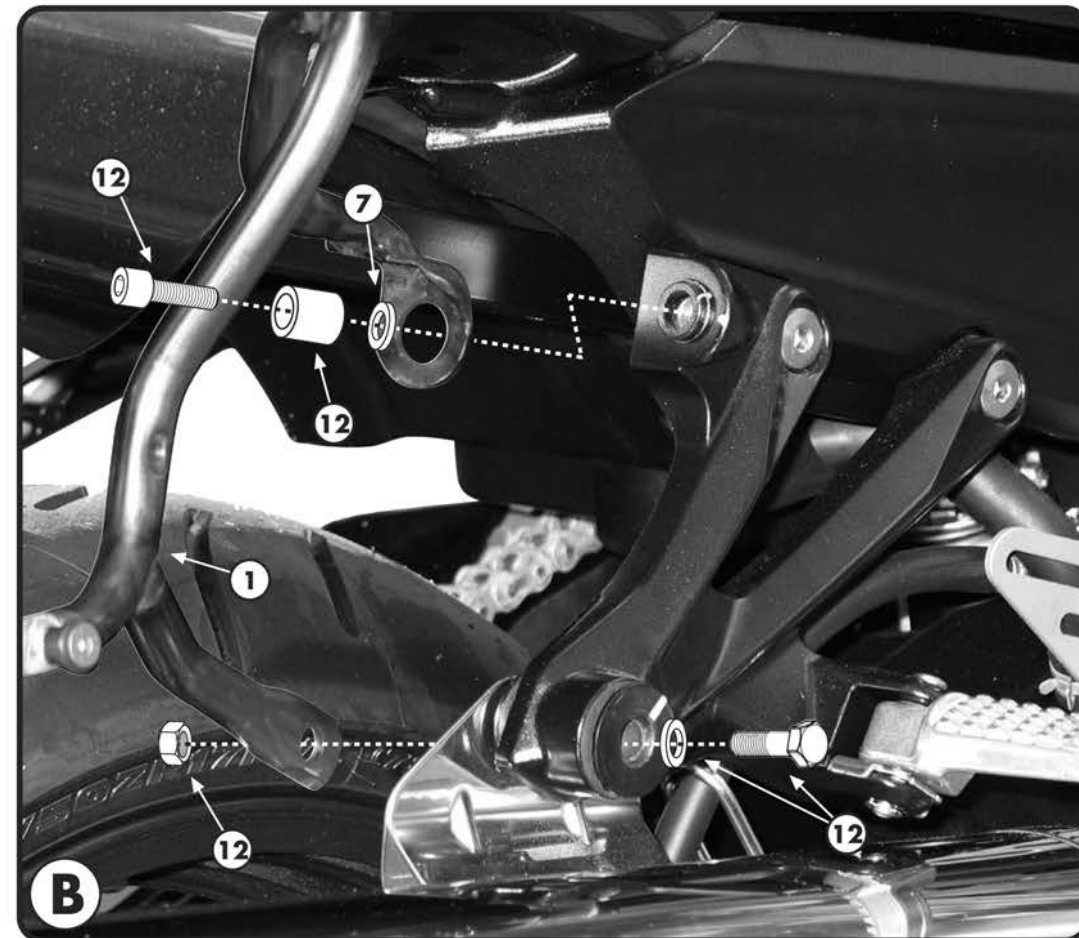

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL

# KAWASAKI ZZR1400 2006

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

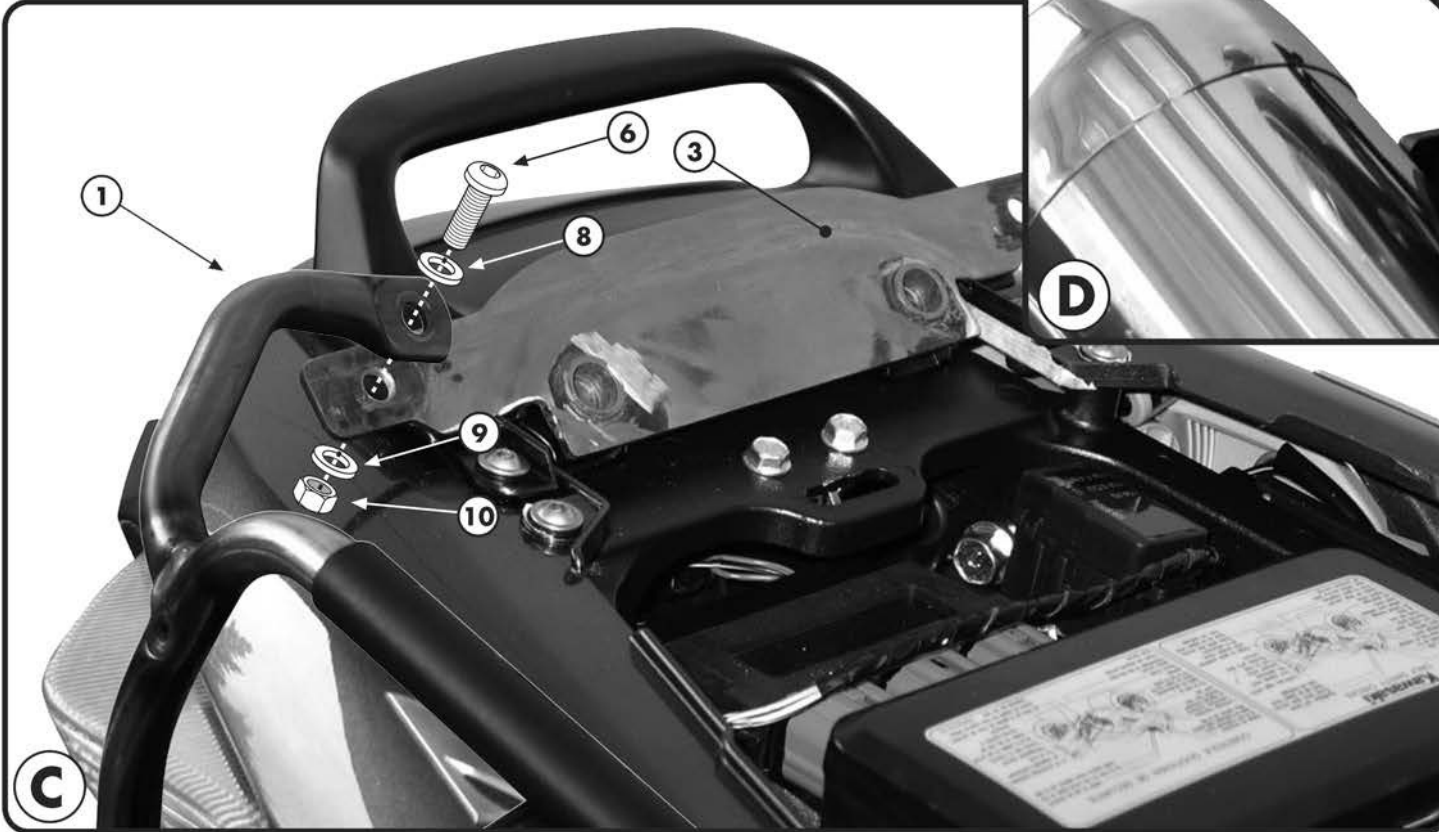

## SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL

**KAWASAKI ZZR1400** 2006

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

**H** FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL A N°3 LEMEZZT AHOGYAN AZ „A” ÁBRÁN LÁTHATÓ;
2. KÖVESSE A SZERELÉS LÉPÉSEIT A „B”, „C” ÉS „D” ÁBRÁNAK MEGFELELŐEN; FIGYELJEN ARRA, HOGY NE KEVEREDJENEK EL A GYÁRI ALKATRÉSZEK, AMIK BIZTOSÍTJÁK AZ OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL PONTOS ELHELYEZKEDÉSÉT
3. ÁLLÍTSA BE A HÁTSÓ HIDAT („D” ÁBRA) ÚGY, HOGY ELÉG HELYET BIZTOSÍTSON A HÁTSÓ SÁRVÉDŐ SZÁMÁRA;
4. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE PLATE N°3 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. FOLLOW THE MOUNTING STEPS SUGGESTED IN THE PICTURES B, C AND D PAYING ATTENTION NOT TO LOSE THE ORIGINAL PARTS THAT SHOULD BE USED FOR MOUNTING THE SIDE-CASE HOLDER ENSURING THAT YOU POSITION THEM CORRECTLY;
3. ADJUST CROSSBAR, PICTURE B, SO THAT YOU HAVE THE MOST CLEARANCE TO THE REAR FENDER;
4. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

**F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LA PLATINE N°3 COMME INDIQUE EN PHOTO A ;
2. EFFECTUER LES MONTAGES INDIQUES EN PHOTO B, C ET D EN FAISANT PARTICULIEREMENT ATTENTION A NE PAS PERDRE LES PIÈCES D'ORIGINE CONCERNÉES PAR LE MONTAGE DES SUPPORTS VALISES AINSI QUE LEUR POSITIONNEMENT CORRECT ;
3. METTRE LE PONT POSTERIEUR, PHOTO B, DE FAÇON A GAGNER DE LA PLACE PRES DE FEU ARRIERE; TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE
4. DE TOUTES LES VIS.

**D** BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE PLATTE NR. 3 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. FOLGEN SIE DEN MONTAGEHINWEISEN VON BILDERN B, C UND D; ACHTEN SIE DARAUF, DAS SIE DIE ORIGINAL TEILE (NOTWENDIG FÜR DIE MONTAGE DES SEITENKOFFERTRÄGER) NICHT VERLIEREN UND AUF DIE KORREKTE POSITIONIERUNG;
3. BAUEN SIE DIE HINTERE BRÜCKE SO EIN, DASS SIE GENÜGEND PLATZ ZUM SCHUTZBLECH HABEN;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

**ES**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LA PALCA N° 3 TAL Y COMO SE INDICADO EN LA FOTOGRAFÍA A;
2. EFECTUAR EL MONTAJE INDICADO EN LA FOTOGRAFÍA B,C, E Y D PRESTANDO PARTICULAR ATENCIÓN EN EL LADO CORRECTO DEL PORTAMALETAS LATERAL( DERECHO / IZQUIERDO)
3. AJUSTAR EL PUENTE POSTERIOR, FOTO B, DE MANERA QUE HAYA EL MAYOR ESPACIO CON PARACHOQUES POSTERIOR;
4. TERMINAR EL MONTAJE ASEGURÁNDONOS QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÁN CORRECTAMENTE APRETADOS.