

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL

**SUZUKI GSF650/1250cc '07
BANDIT**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

①
OLDALDOBOZ TARTÓ
DARAB: 2 (Dx-Sx)




②
HÍDELEM
DARAB: 1

③
INDEXTARTÓ KAR
DARAB: 1

④
TÁVTARTÓ Ø22x21mm
FURAT Ø8,5mm, V596
DARAB: 2

⑤
TÁVTARTÓ Ø14x20mm
FURAT Ø8,5mm, V009
DARAB: 2

⑥
CSAVAR M8x80mm
DARAB: 2

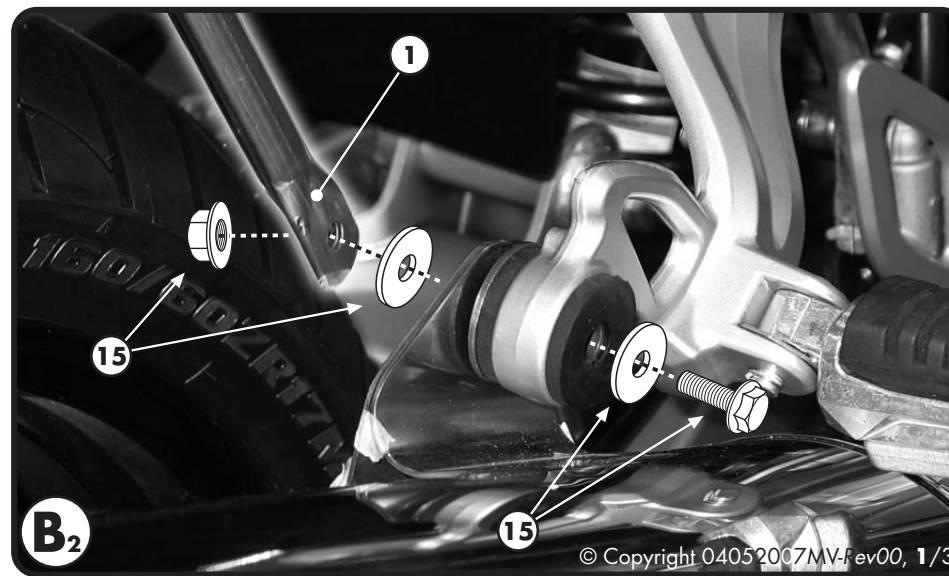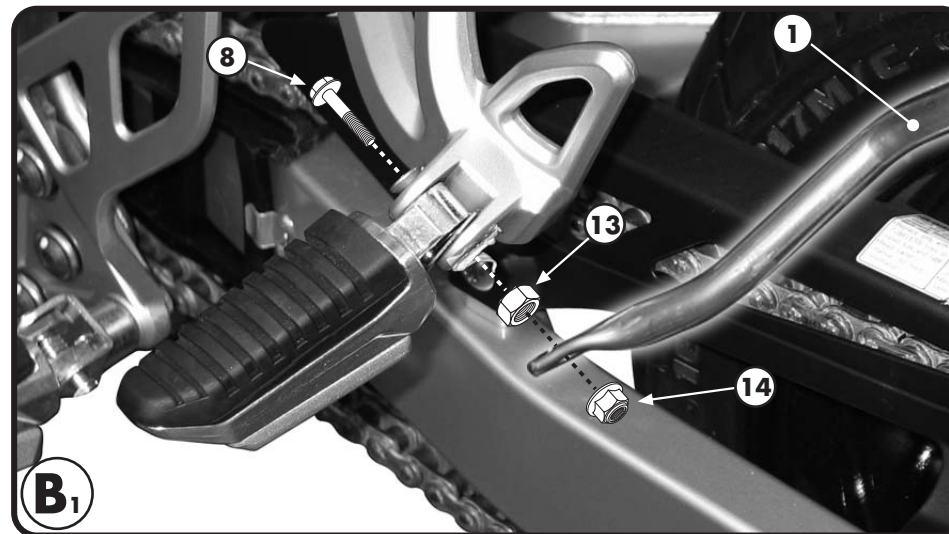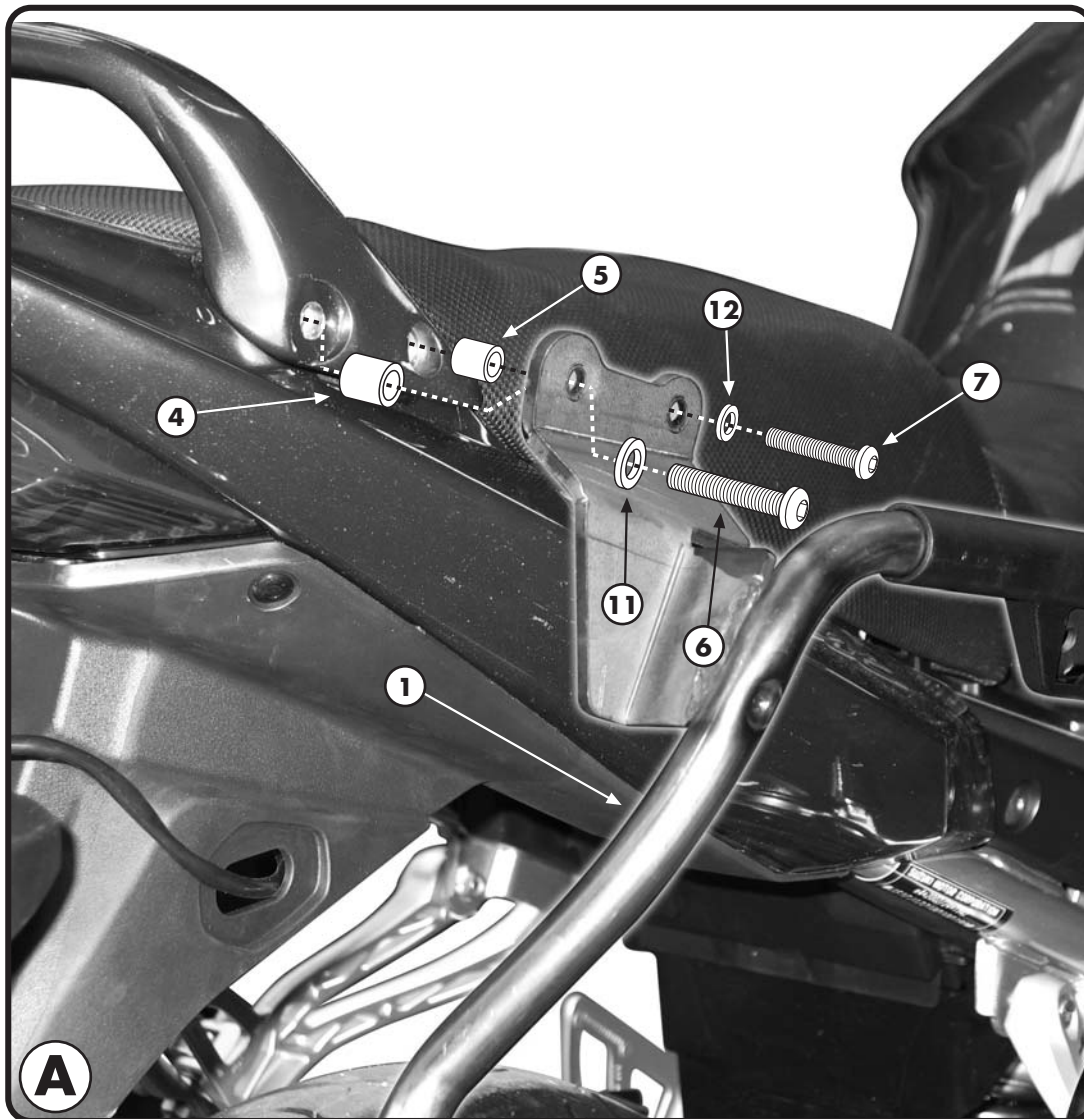

PLX539 - KLX539

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL

SUZUKI GSF650/1250cc '07 BANDIT

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

10



GOMBA Z125

DARAB: 2

11



ALÁTÉT Ø8x14mm

DARAB: 2

12



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 2

13



ANYA M8

DARAB: 1

14



ANYA M8 karimás

DARAB: 1

15

GYÁRI ALKATRÉSZEK

DARAB: -

7



ANYA M6x70mm

DARAB: 2


8



CSAVAR M8x50mm




DARAB: 1

9



CSAVAR M6x40mm

DARAB: 2

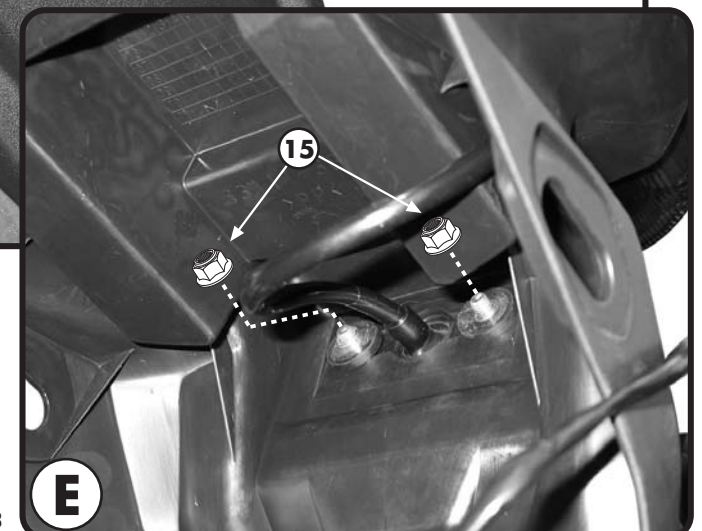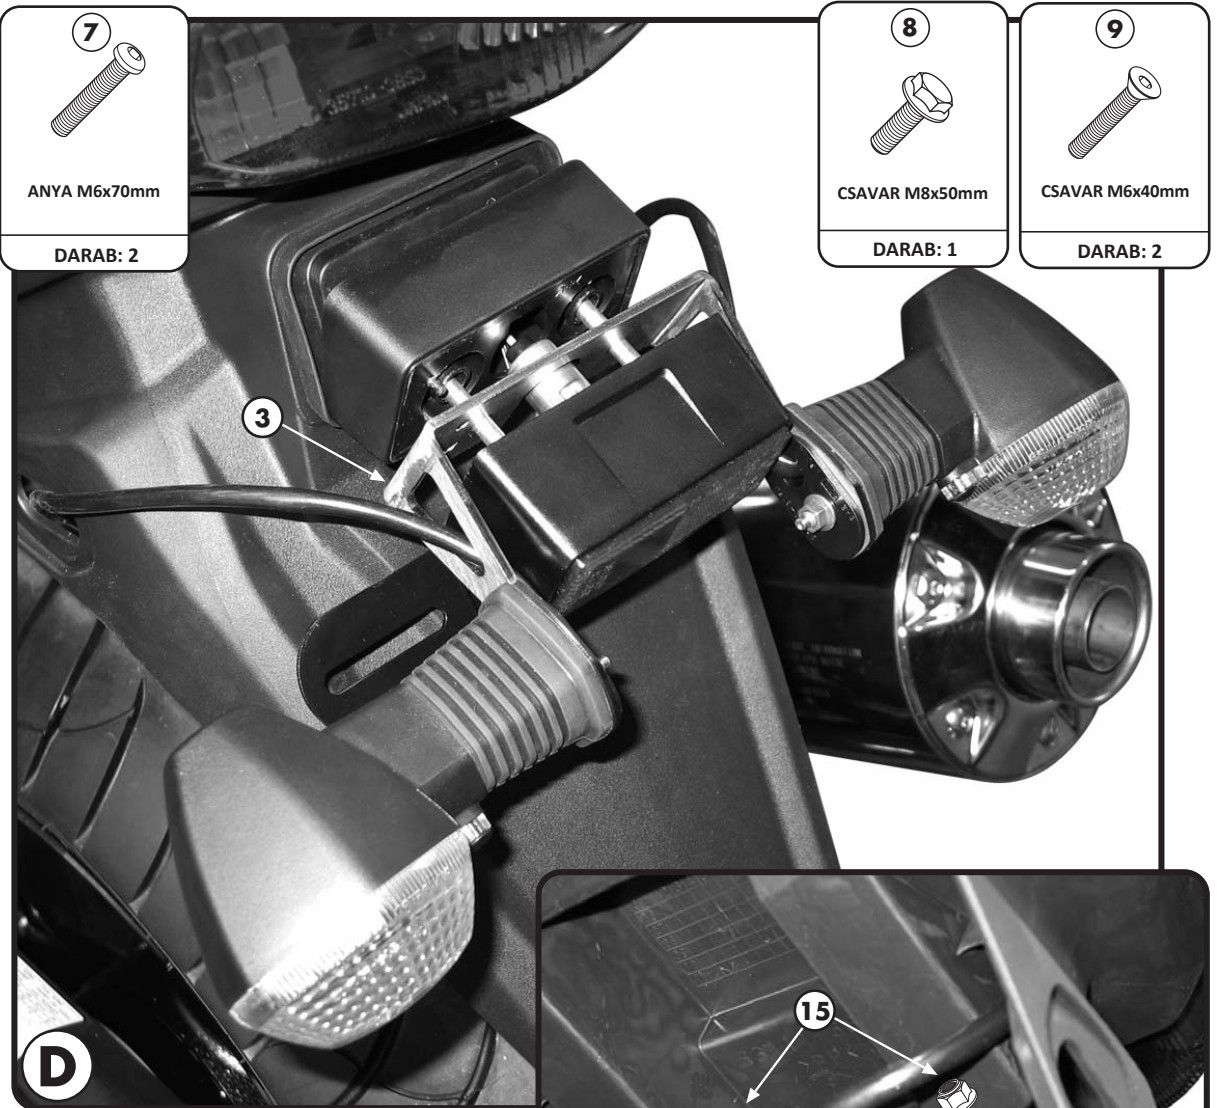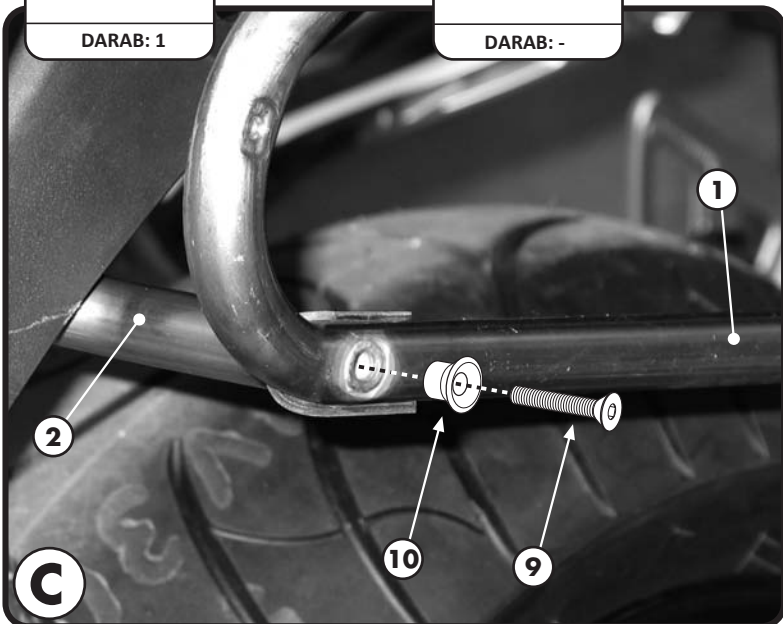

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL

**SUZUKI GSF650/1250cc '07
BANDIT**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL AZ OLDALDOBOZ TATRÓ KONZOLT AZ "A", "B" ÉS "C" ÁBRA ALAPJÁN; HA A KONZOLT MONORACK HÁTSÓ DOBOZTARTÓVAL EGYÜTT SZERELI, AKKOR AZ "A" ÁBRÁN LÁTHATÓ N°4 ÉS N°5 ALKATRÉSZEKET NEM KELL FELHASZNÁLNI.
2. VEGYE LE AZ IRÁNYJELZŐKET A MOTORRÓL, ÉS SZERELJE RÁ A N°3 ALKATRÉSZRE.
3. SZERELJE FEL AZ INDEXTARTÓ KART (N°3) A "D" ÁBRÁN LÁTOTTAK SZERINT, MAJD RÖGZÍTSE AZ "E" ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON.
4. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SIDE-CASE HOLDER AS INDICATED IN PICTURES A, B AND C; IF YOU MOUNT THE SIDE-CASE WITH THE MONORACK (TOP-CASE CARRIER) YOU DO NOT NEED TO USE THE PARTS N° 4 AND 5 INDICATED IN PICTURE A;
2. REMOVE THE INDICATORS FROM THEIR ORIGINAL POSITION AND MOUNT THEM TO THE SUPPORT N° 3;
3. MOUNT THE INDICATOR SUPPORT N° 3 AS SHOWN IN PICTURE D, AND FOR FIXING IT MAKE REFERENCE TO PICTURE E;
4. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES PORTE-VALISES LATÉRAUX COMME INDIQUE EN PHOTOS A, B ET C; DANS LE CAS OU ON MONTE LES PORTE-VALISES LATÉRAUX AVEC LE MONORACK (PORTE-VALISE CENTRAL), ON NE DOIT PAS UTILISER LES PIÉCES 4 ET 5 INDIQUÉES EN PHOTO A;
2. DEMONTER LES CLIGNOTANTS DE LEUR POSITION D'ORIGINE ET LES MONTER A NOUVEAU AU SUPPORT N°3 ;
3. MONTER LE SUPPORT-CLIGNOTANTS N°3 EN SUIVANT L'EXEMPLE DU MONTAGE EN PHOTO D, POUR LA FIXATION SE REFERER AUSSI A LA PHOTO E ;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DEN SEITENKOFFERTRÄGER WIE IN DEN BILDER A, B UND C BESCHRIEBEN; FALLS DER SEITENKOFFERTRÄGER MIT DEM MONORACK (TOPCASE TRÄGER) MONTIERT WIRD, VERWENDEN SIE NICHT DIE TEILE NR. 4 UND 5 VOM BILD A;
2. ENTFERNEN SIE DIE BLINKER VON DER ORIGINALSTELLE UND MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 3;
3. MONTIEREN SIE DIE BLINKERHALTERUNG NR. 3 WIE IN DER ABGEBILDETEN MONTAGE VOM BILD D, FÜR DIE BEFESTIGUNG NEHMEN SIE AUCH AUF BILD E BEZUG;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL PORTAMALETAS LATERAL SEGÚN MUESTRAN LAS FOTOGRAFÍAS A, B Y C; EN EL CASO DE MONTAR EL PORTAMALETAS LATERAL CON EL MONORACK (PORTAMALETAS CENTRAL) NO ES NECESARIO UTILIZAR LOS ESPECÍFICOS 4 Y 5 INDICADOS EN LA FOTOGRAFÍA A.
2. DESMONTAR LOS INDICADORES DE LA POSICIÓN ORIGINAL Y MONTARLOS AL SOPORTE N° 3.
3. MONTAR EL SOPORTE PARA LOS INDICADORES N° 3 SEGÚN LAS INDICACIONES DE MONTAJE EN LA FOTOGRAFÍA D. PARA LA FIJACION REMITIRSE A LA FOTOGRAFÍA E.
4. TERMINAR EL MONTAJE CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN AJUSTADOS.