


SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL

**HONDA CB600F '98/'03
HORNET**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



TÁSKATARTÓ

DARAB: 2(Dx-sX)

2

TÁVTARTÓ Ø14x25mm
Furat Ø8,5mm

DARAB: 2

3

TÁVTARTÓ Ø14x14mm
Furat Ø8,5mm

DARAB: 2

4



CSAVAR M8x70mm

DARAB: 2

5



CSAVAR M8x90mm

DARAB: 2

6



ALÁTÉT Ø8x14

DARAB: 4

7



CSAVAR M6x35mm

DARAB: 2

8



ALÁTÉT Ø6x18mm

DARAB: 4

9




ANYA M6

DARAB: 2


10

VÉDŐTAPASZ
16Cm

DARAB: 1

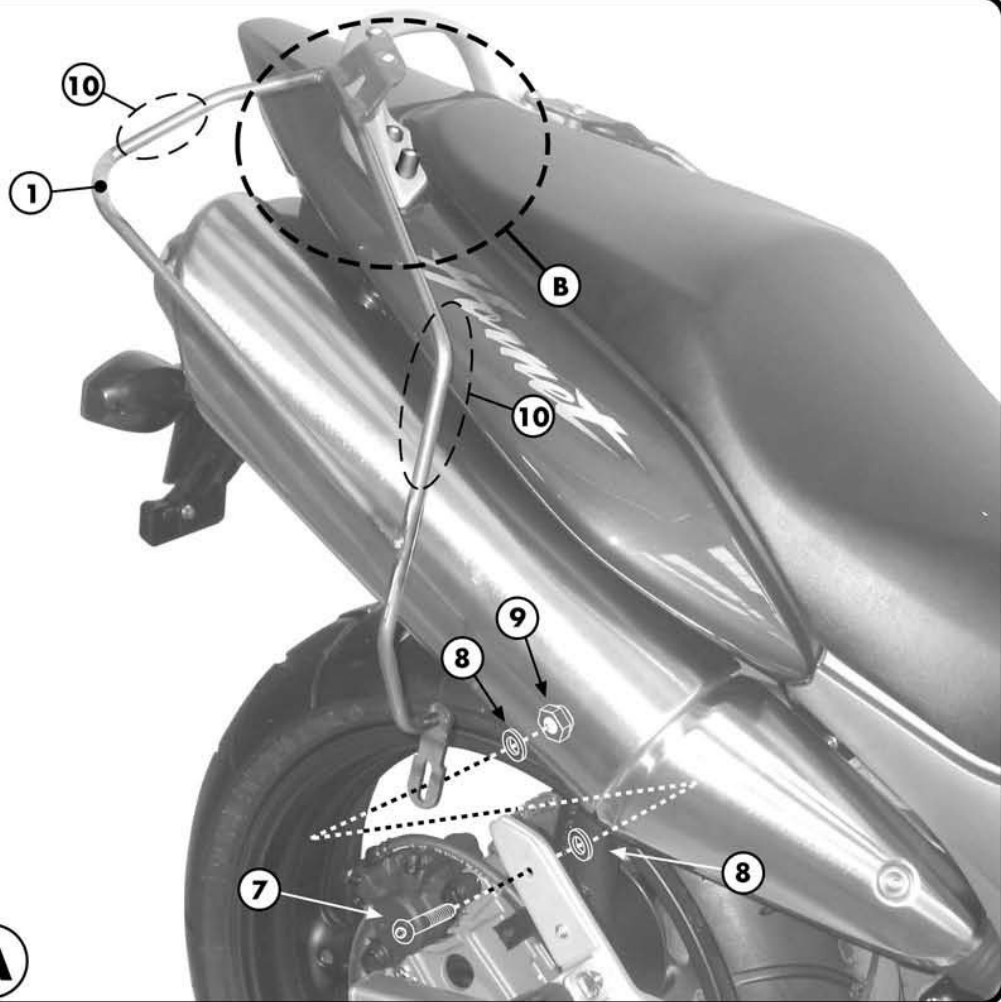

A

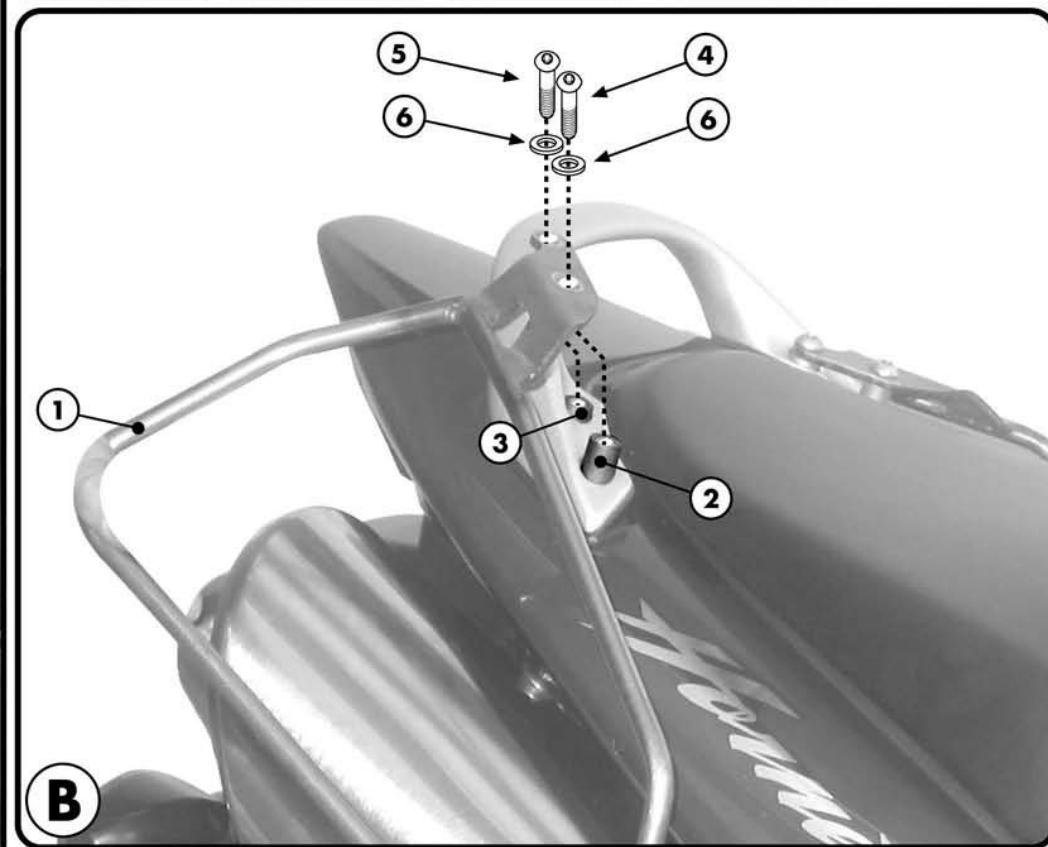

B

SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL**HONDA CB600F '98/'03
HORNET****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. RAGASSZA FEL A VÉDŐTAPASZT (VÁGJA FEL A TÁSKATARTÓNAK MEGFELELŐEN) A TÁSKATARTÓRA (N°1) AZ „A” ÁBRÁN LÁTHATÓ HELYRE, HOGY ELKERÜLJÜK A VÁZ ÉS A KIPUFOGÓ RONGÁLÓDÁSÁT;
2. HELYEZZE FEL A TÁSKATARTÓT (N°1) AZ „A” ÁBRA ALAPJÁN;
3. HAJTSA VÉGRE A TÁSKATARTÓ (N°1) RÖGZÍTÉSÉT AZ „A” ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON;
4. BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY A N°2 ÉS N°3 TÁVTARTÓK PONTOSAN LETTEK BEHELYEZVE, AHOGY A „B” ÁBRA MUTATJA;
5. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

E MOUNTING INSTRUCTIONS

1. STICK THE ADHESIVE RUBBER PROTECTION N°10 (CUT IT ACCORDINGLY) TO THE SIDE SUPPORT N°1 IN THE POSITIONS SHOWN IN PICTURE A, IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO THE CHASSIS AND TO THE SILENCER.
2. PLACE THE PIECE N°1 AS SHOWN IN PICTURE A.
3. NOW PROCEED BY FIXING PIECE N°1 AS SHOWN IN PICTURE A.
4. PLEASE MAKE SURE THAT PARTS N°2 AND 3 ARE PLACED CORRECTLY AS SHOWN IN PICTURE B.
5. LASTLY TIGHTEN ALL THE SCREWS.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. APPLIQUER LA MOUSSE N°10 (A RETAILLER SELON LES BESOINS) SUR LA PIÈCE N°1 AUX POSITIONS INDICÉES SUR LA PHOTO A POUR NE PAS ABIMER LE SILENCIEUX ET LA COQUE.
2. POSITIONNER LA PIÈCE N°1 COMME MONTRE SUR LA PHOTO A.
3. PROCÉDER A LA FIXATION DE LA PIÈCE N°1 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A.
4. FAIRE ATTENTION A POSITIONNER CORRECTEMENT LES PIÈCES N°2 ET N°3 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B.
5. FINIR LE MONTAGE EN SERRANT BIEN TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. KLEBEN SIE DAS SCHUTZ-GUMMIBAND NR. 10 (NACH BEDARF AUSSCHNEIDEN) AN DAS TEIL NR. 1 AN DEN IM BILD A BESCHRIEBENEN PUNKTEN, DAMIT DIE VERKLEIDUNG UND DER SCHALLDAMPFER NICHT BESCHÄDIGT WIRD.
2. BEFESTIGEN SIE DAS TEIL NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN.
3. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE TEILE NR. 2 UND 3 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN RICHTIG POSITIONIERT SIND.
4. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. APLICAR LA ESPUMA PROTECTORA NR 10 (CORTAR SEGÚN LAS EXIGENCIAS) SOBRE EL SOPORTE NR 1, COMO INDICA LA FOTO A, PARA EVITAR DAÑOS AL CARENADO Y AL TUBO DE ESCAPE
2. MONTAR EL SOPORTE NR 1 COMO INDICA LA FOTO A
3. FIJAR EL SOPORTE NR 1 COMO INDICA LA FOTO A
4. MONTAR LOS DISTANCIADORES NR 2 Y NR 3 COMO INDICA LA FOTO B
5. ACABAR APRETANDO TODOS LOS TORNILLOS