


SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL


HONDA HORNET 600 2007

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

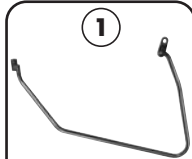


TÁSKATARTÓ

DARAB: 2(Dx-Sx)

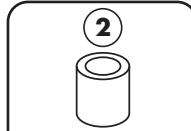




TÁVTARTÓ Ø18x17mm
Furat Ø8,5mm, V669

DARAB: 2

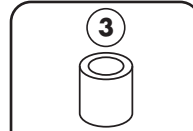


TÁVTARTÓ Ø14x5,3mm
V064

DARAB: 2

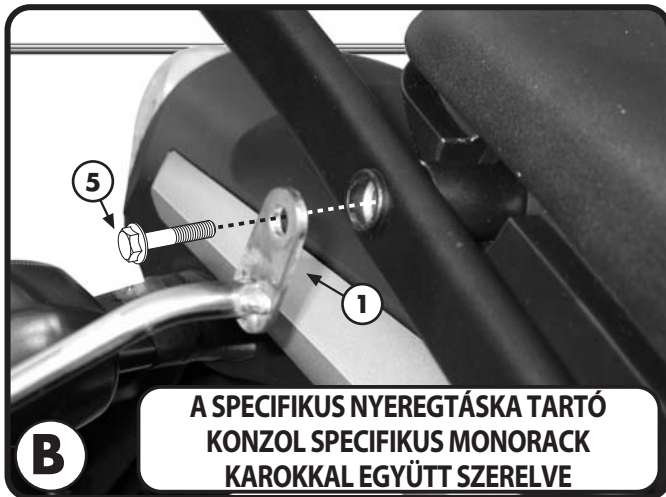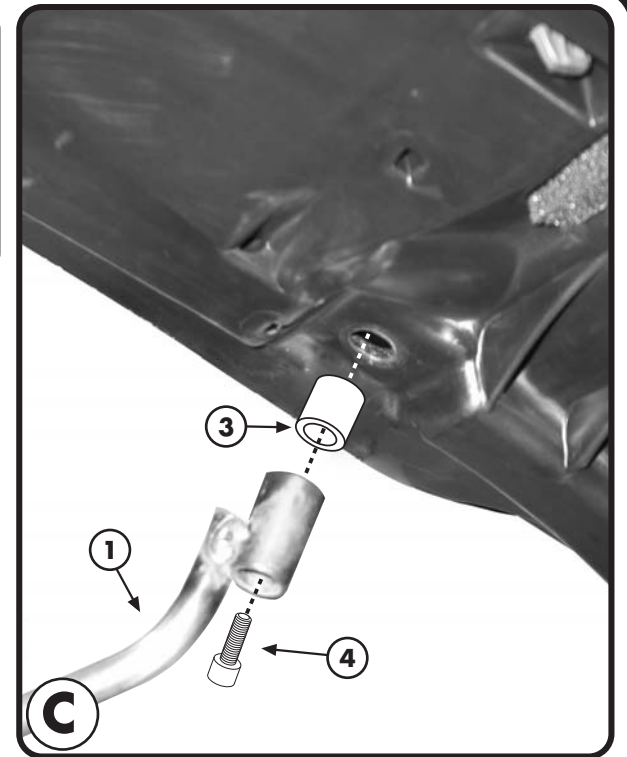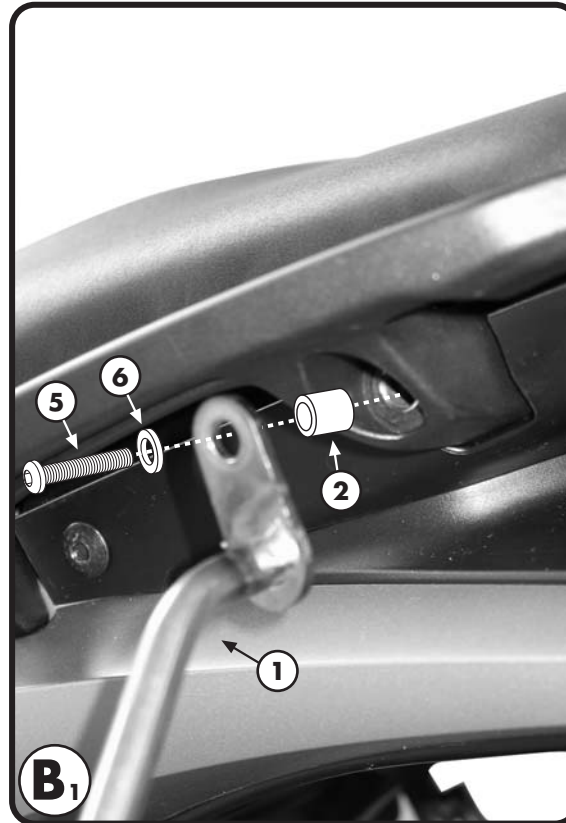


A SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL SPECIFIKUS MONORACK KAROKKAL EGYÜTT SZERELVE

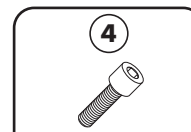


CSAVAR M6x35mm

DARAB: 2

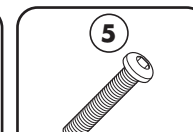

CSAVAR M8x65mm

DARAB: 2

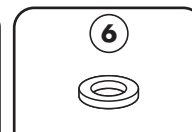

ALÁTÉT Ø8x14mm

DARAB: 2

SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL**HONDA HORNET 600 2007****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. RÖGZÍTSE A TARTÓKONZOLT A "B" ÁBRA ALAPJÁN, VAGY A KAPASZKODÓHOZ ABBAN AZ ESETBEN, HA MONORACK KAROK NINCSENEK A MOTORRA SZERELVE ("B1" ÁBRA)
2. FOLYTASSA A SZERELÉST A "C" ÁBRA SZERINT;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FIX THE TUBULAR HOLDER AS INDICATED IN PICTURE B OR TO THE GRABRAIL IN CASE THE MONORACK HASN'T BEEN MOUNTED (PIC. B1);
2. FOLLOWING THE MOUNTING SUGGESTED IN PICTURE C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS SACOCHES CAVALIERES AU MONORACK COMME INDIQUE EN PHOTO "B" OU AUX POIGNEES DE LA MOTO DANS LE CAS OU IL N'Y A PAS DE MONORACK (FIG. «B1»).
2. EXECUTER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO « C ».
3. CONTROLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. BEFESTIGEN SIE DEN ABSTANDSHALTER WIE IM BILD B BESCHRIEBEN ODER AN DEN HANDGRIFFEN FALLS DAS MONORACK NICHT MONTIERT WURDE (BILD B1)
2. FOLGEN SIE DEN MONTAGESCHRITTEN WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- FIJAR EL PEQUEÑO TELAR AL MONORACK COMO INDICADO EN FOTOGRAFIA B Y ON TIRADOR DE LA MOTO EN EL CASO EN QUE NO SEA PRESENTE EL MONORACK (FIGURA "B1")
- SEGUIR CON EL MONTAJE PROPUESTO EN FOTOGRAFIA C
- CONTROLAR QUE LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN AJUSTADOS