

## SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL

SUZUKI GSR600 2006

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



TÁSKATARTÓ

DARAB: 2 (Dx-Sx)


2



CSAVAR M6x16mm

DARAB: 2

3



CSAVAR M8x35mm

DARAB: 2

4



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 2

5



ANYA M8

DARAB: 2

6

AZ ALKATRÉSZEKET  
A PLATNI  
FELSZERELÉSÉHEZ  
SZÜKSÉGES CSOMAG  
TARTALMAZZA

DARAB: -


7



CSAVARSAPKA Ø8mm

Z801

DARAB: 2

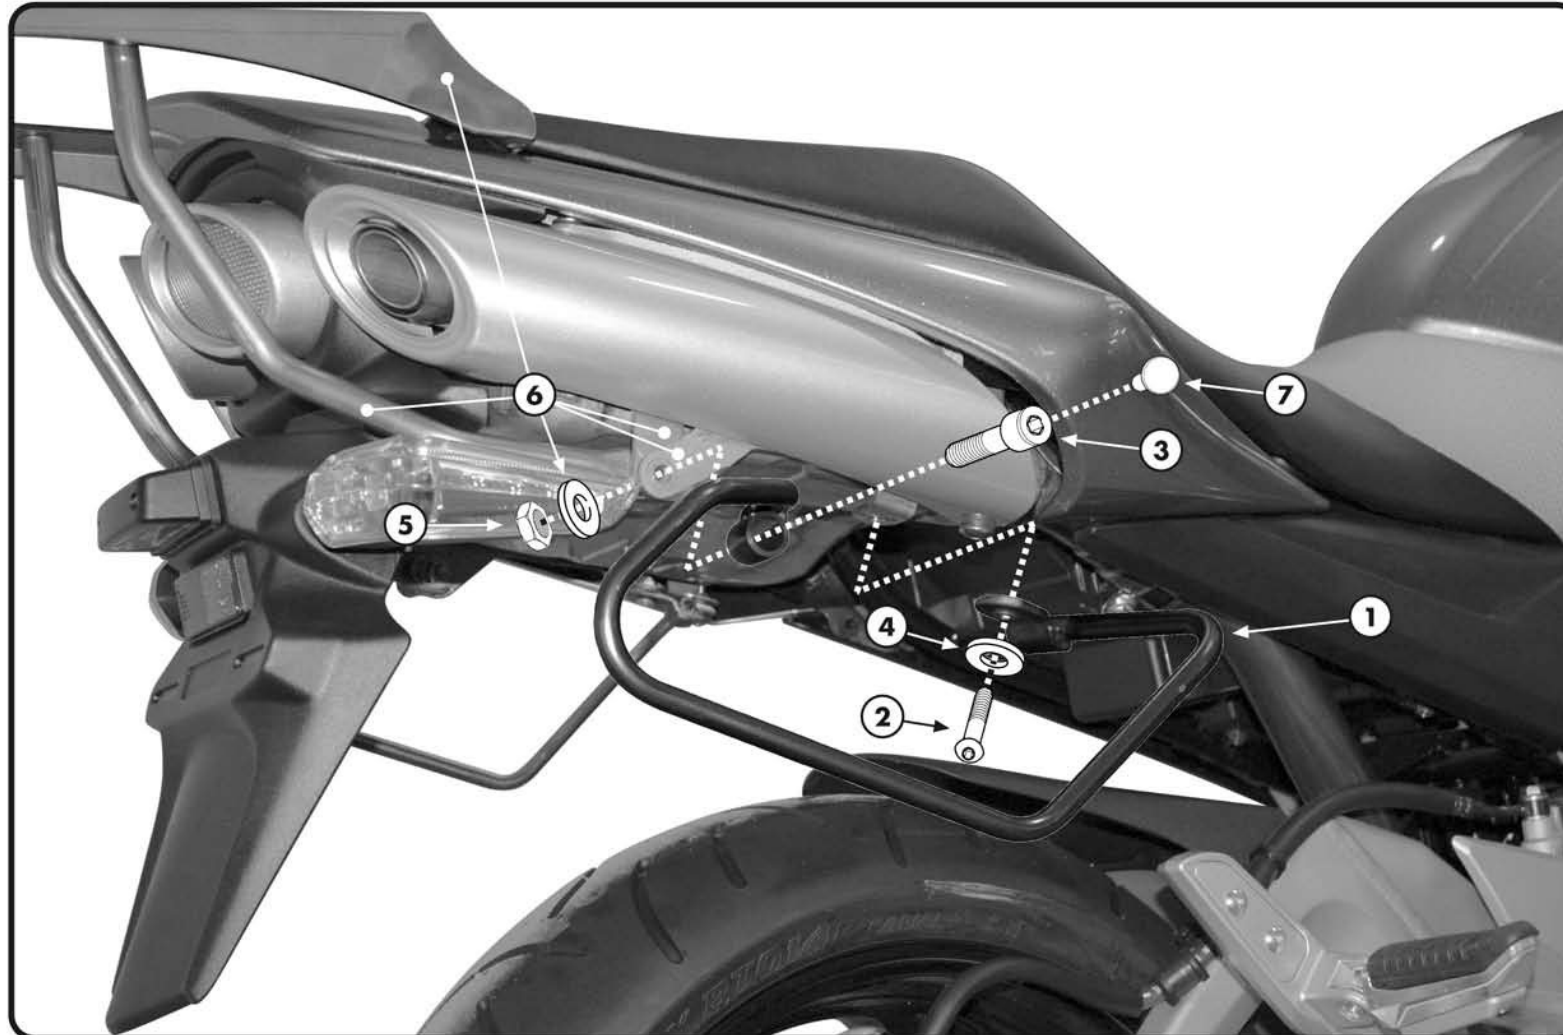

**SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL****SUZUKI GSR600 2006****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H****FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL FEL VAN SZERELVE A MOTORRA;
2. HAJTSA VÉGRE A TÁSKATARTÓ (N°1) FELSZERELÉSÉT JOBB ÉS BEL OLDALRÓL AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

**GB****MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. PLEASE NOTE THAT THE MONORACK TOP-CASE CARRIER SHOULD ALREADY BE MOUNTED;
2. PROCEED WITH THE MOUNTING OF PART N°01 FOR BOTH LEFT AND RIGHT HAND SIDES, AS SHOWN IN THE PICTURE;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

**F****INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

1. RAPPEL : LE SUPPORT TOP CASE DOIT DEJA ETRE MONTE;
2. PROCEDER AU MONTAGE DES PIECES, DROITE ET GAUCHE, COMME INDIQUE SUR LA PHOTO ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

**D****BAUANLEITUNG**

1. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DER TOPCASETRÄGER BEREITS MONTIERT SEIN MUSS.
2. MONTIEREN SIE DAS TEIL NR. 1, RECHTE UND LINKE SEITE, WIE IN DEM BILD BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

**ES****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1- RECORDAR QUE EL PORTAEQUIPAJES CENTRAL TIENE QUE ESTAR YA MONTADO.
- 2- SEGUIR CON EL MONTAJE DE LAS PIEZAS N°01, DERECHA E IZQUIERDA, TAL Y COMO SE INDICADA EN LA FOTO;
- 3- FINALIZAR EL MONTAJE ASEGURÁNDOSE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS.