
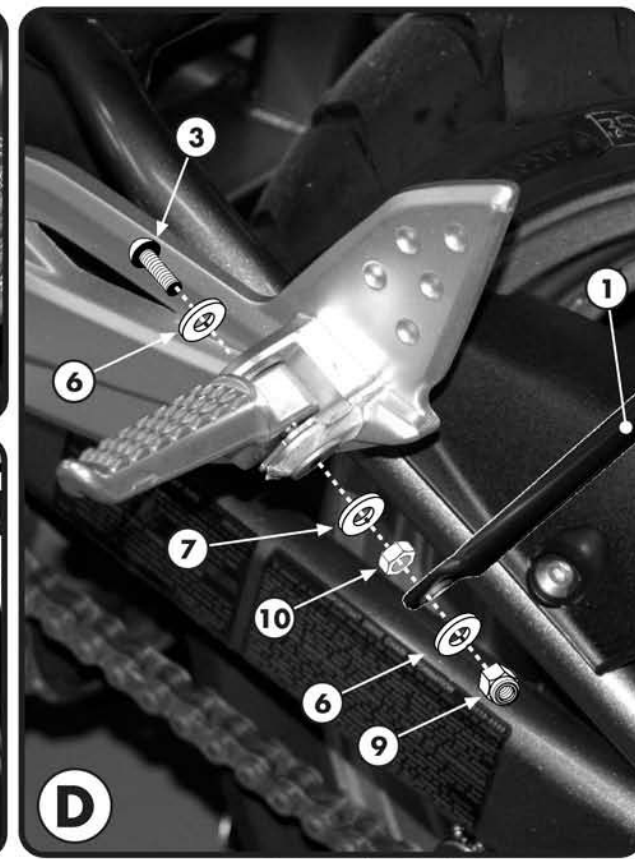
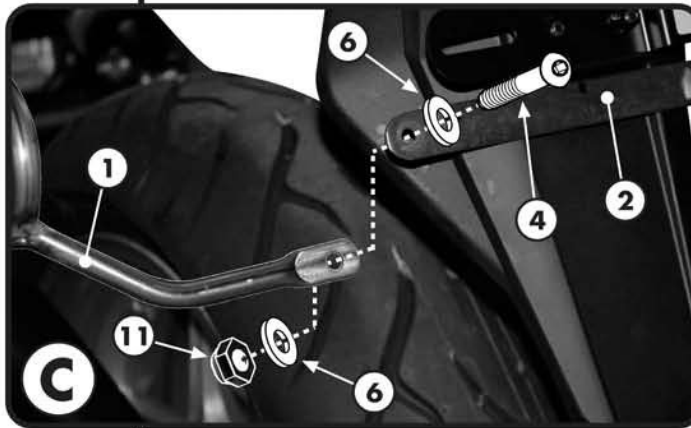
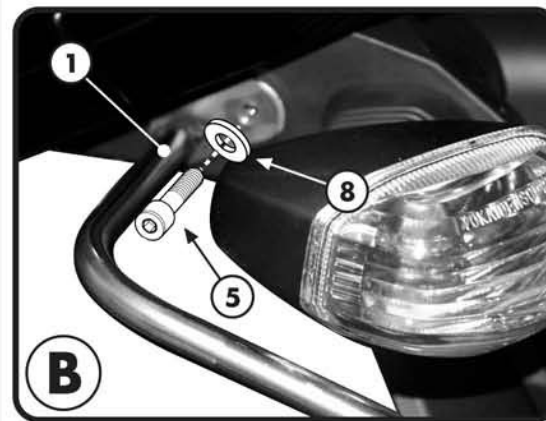
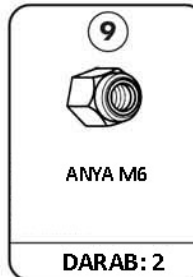
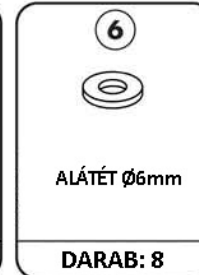
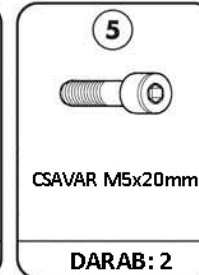
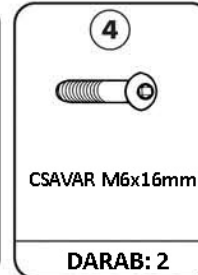


## SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL

KAWASAKI ER-6N 2005

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

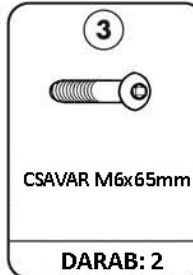

**SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL****KAWASAKI ER-6N 2005****SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H****FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

1. SZERELJE FEL A NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOLT KÖVETVE A „B”, „C” ÉS „D” ÁBRÁT, HOGY AZ „A” ÁBRÁN LÁTHATÓ EREDMÉNYT KAPJA;
2. FIGYELJEN A HÍDELEM (N°2) ELHELYEZÉSÉNÉL, HOGY ELFÉRJEN A RENDSZÁMTÁBLA TARTÓ ALATT;
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA

**GB****MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. MOUNT THE TUBULAR HOLDERS FOLLOWING THE INSTRUCTIONS SHOWN IN PICTURE B, C AND D OBTAINING THE RESULT SHOWN IN PICTURE A;
2. PAY ATTENTION TO THE POSITION OF THE SUPPORT N° 2, THIS SHOULD PASS UNDER THE PLATE HOLDER;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

**F****INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

1. MONTER LES SUPPORTS EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS INDIQUEES SUR LES PHOTOS B, C ET D ; LE RESULTAT A OBTENIR EST ILLUSTRÉ EN PHOTO A ;
2. AU MONTAGE, FAIRE ATTENTION AU POSITIONNEMENT DE LA PIÈCE N°2 QUI DOIT PASSER SOUS LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

**D****BAUANLEITUNG**

1. MONTIEREN SIE DEN SEITENTRÄGER WIE IN DEN BILDERN B, C UND D ABGEBILDET. DIE FERTIGE MONTAGE IST IM BILD A ABGEBILDET;
2. BEACHTEN SIE BEI DER MONTAGE DAS DER HALTER NR. 2 UNTER DAS SCHILD GEHT;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

**ES****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. MONTAR LOS BRAZOS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LAS FOTOGRAFÍAS B, C Y D; EL RESULTADO QUE SE TIENE QUE CONSEGUIR ES EL DE FOTOGRAFÍA A.
2. EN EL MONTAJE TENER CUIDADO AL POSICIONAMIENTO DEL SOPORTE N. 2 QUE TIENES QUE PASAR ABAJO DE LA MATRÍCULA.
3. TERMINAR EL MONTAJE CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS SEAN BIEN CERRADOS.