

SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL
DUCATI MONSTER 696-1100
 '08-'09

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



TÁSKATARTÓ




DARAB: 2 (Dx-Sx)

2



HÍDELEM

DARAB: 1

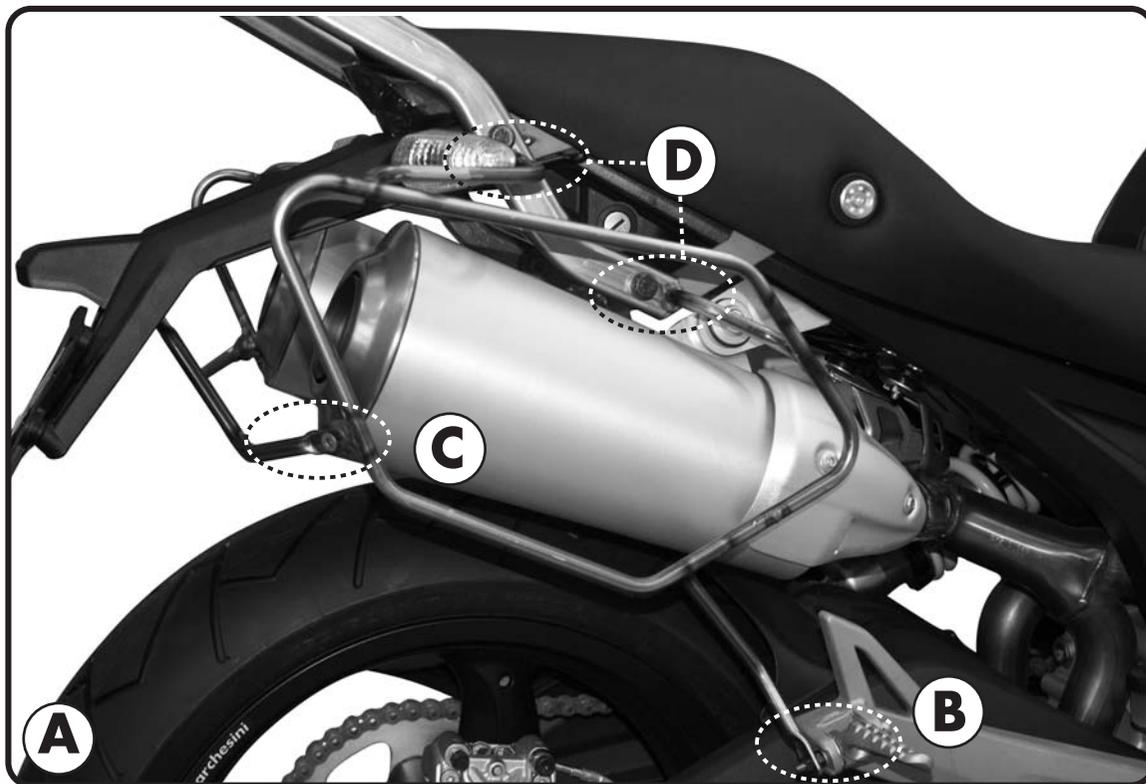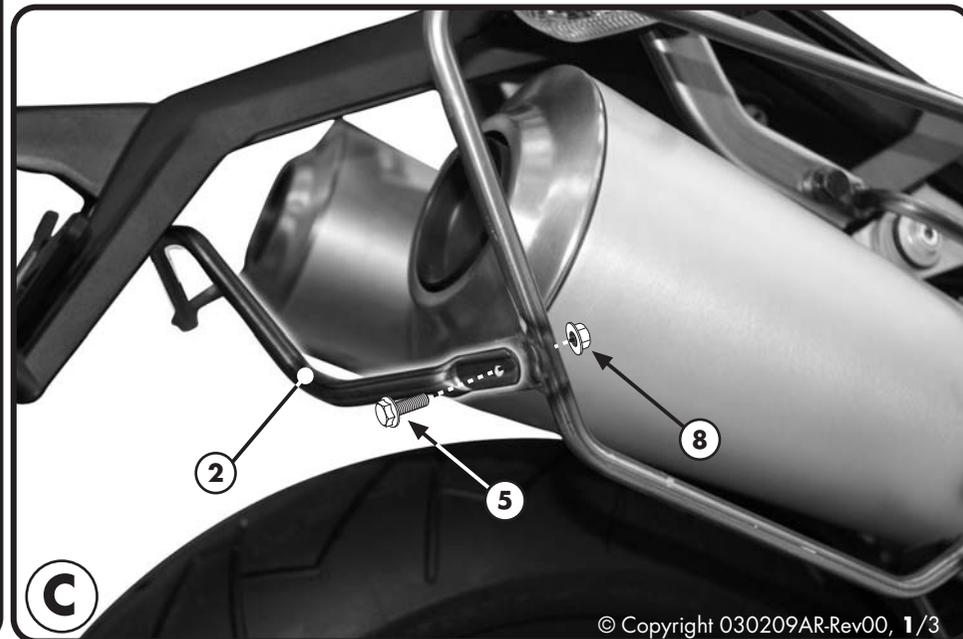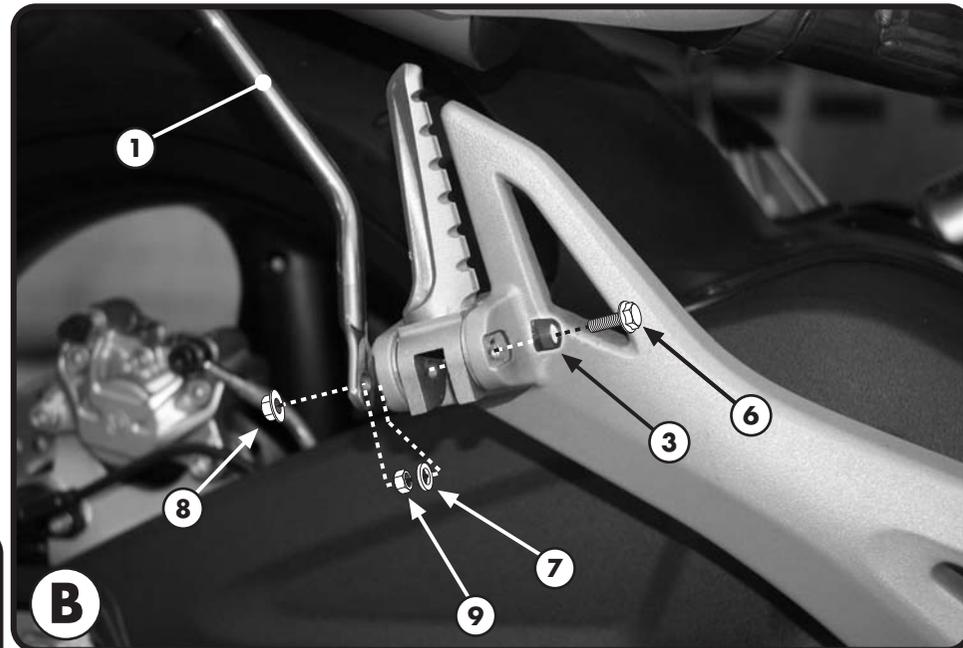

SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL
DUCATI MONSTER 696-1100
 '08-'09

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



RÖGÍTŐELEM

DARAB: 2



CSAVAR M8x35mm

DARAB: 4



CSAVAR M6x16mm

DARAB: 2



CSAVAR M6x60mm

DARAB: 2



ALÁTÉT 6mm

DARAB: 2



ANYA M6, karimás

DARAB: 4



ANYA M6

DARAB: 2




ANYA M8, karimás


DARAB: 2

11

AZ ALKATRÉSZEKET A
 FELSZERELÉSHEZ
 SZÜKSÉGES
 KIEGÉSZÍTŐ CSOMAG
 TARTALMAZZA

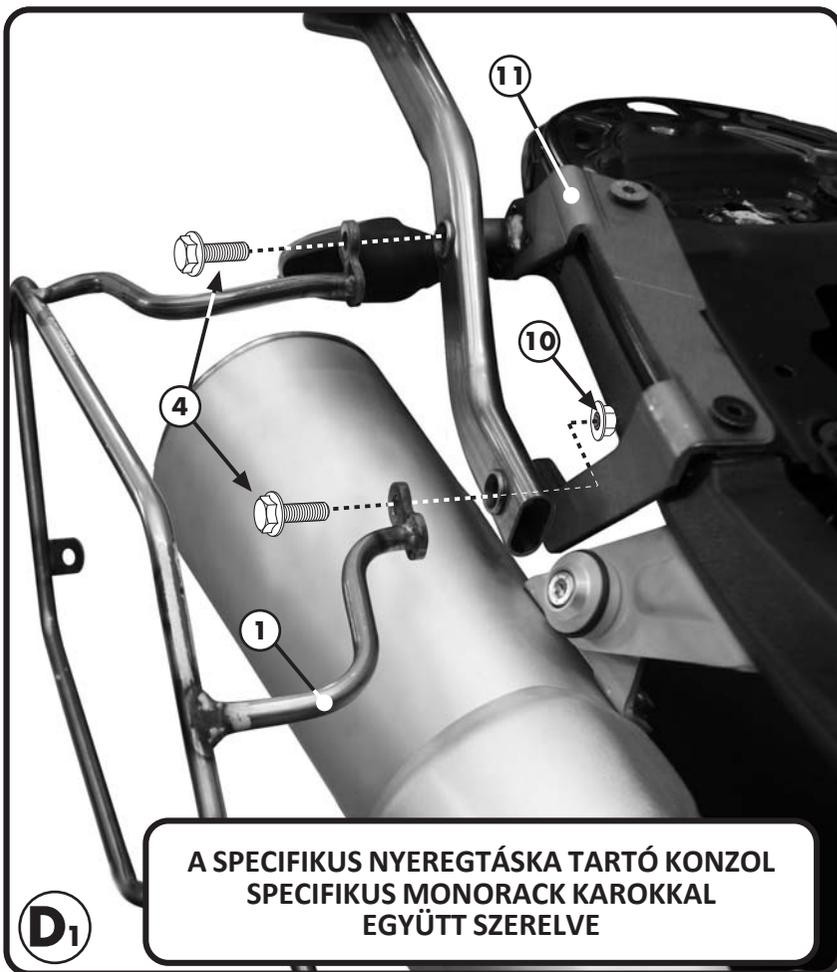

**A SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL
 SPECIFIKUS MONORACK KAROKKAL
 EGYÜTT SZERELVE**

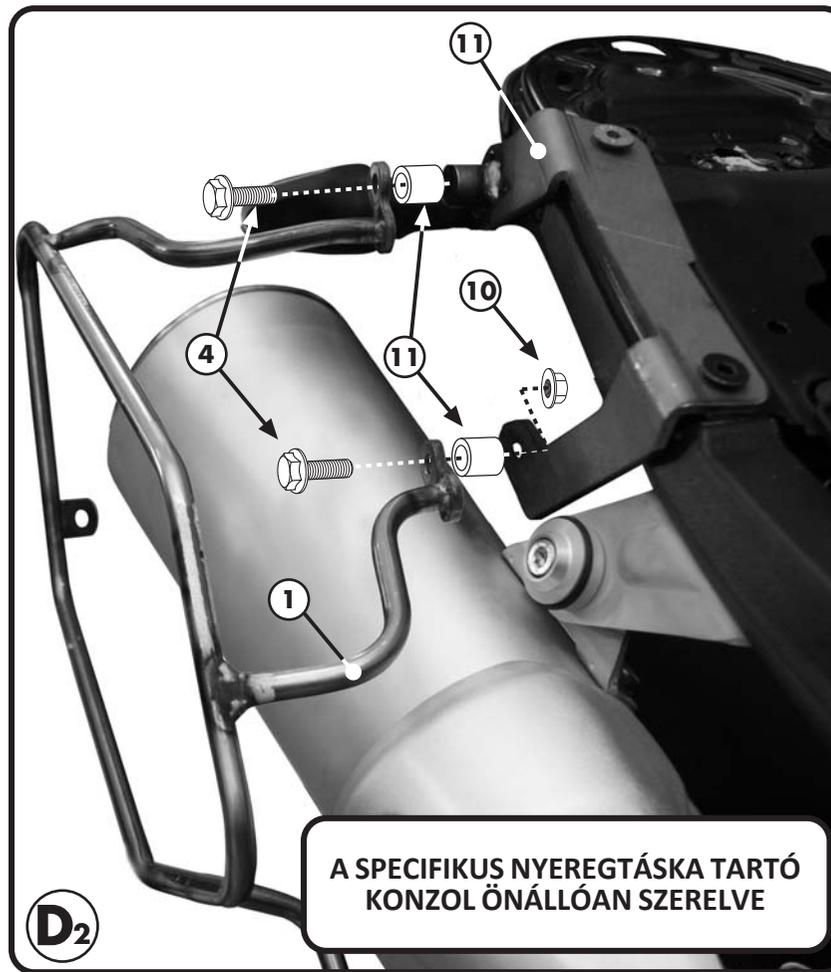D₁

**A SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ
 KONZOL ÖNÁLLÓAN SZERELVE**

D₂

SPECIFIKUS NYEREGTÁSKA TARTÓ KONZOL
DUCATI MONSTER 696-1100
 '08-'09

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. KÖVESSE A SZERELÉS LÉPÉSEIT A "B" ÉS "C" ÁBRÁNAK MEGFELELŐEN;
2. HA MONORACK KAROK FEL VANNAK SZERELVE A MOTORRA, AKKOR A "D1" ÁBRÁT KÖVESSE;
3. HA NINCSENEK MONORACK KAROK FELSZERELVE A MOTORRA, AKKOR A "D2" ÁBRÁT KÖVESSE;
4. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FOLLOW THE MOUNTING INSTRUCTIONS AS SHOWN IN PICTURES B AND C;
2. IF MONORACK ARMS ARE INSTALLED, FOLLOW THE MOUNTING INSTRUCTIONS AS SHOWN IN PICTURE D1;
3. IF NO MONORACK ARMS ARE INSTALLED, FOLLOW THE MOUNTING INSTRUCTIONS AS SHOWN IN PICTURE D2;
4. CHECK THAT ALL THE SCREWS ARE WELL TIGHTENED (SCREWS M6=9,6Nm – SCREWS M8=23Nm).

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. SUIVRE LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTOS B ET C;
2. EN PRESENCE DU MONORACK PROCEDER AVEC LE MONTAGE ILLUSTRÉ EN PHOTO D1;
3. EN ABSENCE DU MONORACK PROCEDER AVEC LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO D2;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS (VIS M6=9,6Nm – VIS M8=23Nm).

D BAUANLEITUNG

1. FOLGEN SIE DER MONTAGE WIE IN DEN BILDERN B UND C GEZEIGT;
2. WENN DAS MONORACK VORHANDEN IST FOLGEN SIE DER MONTAGE IM BILD D1;
3. WENN DAS MONORACK NICHT VORHANDEN IST FOLGEN SIE DER MONTAGE IM BILD D2;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN (SCHRAUBEN M6=9,6NM - SCHRAUBEN M8=23NM) FESTGEZOGEN WURDEN.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LAS FOTOS B Y C;
2. EN PRESENCIA DEL MONORACK, EFECTUAR EL MONTAJE COMO SE ILUSTRÁ EN LA FOTO D1;
3. EN AUSENCIA DEL MONORACK, EFECTUAR EL MONTAJE COMO SE ILUSTRÁ EN LA FOTO D2;
4. COMPLETAR EL MONTAJE VERIFICANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS (TORNILLOS M6=9,6NM- TORNILLOS M8=23NM)