

SPECIFIKUS BUKÓCSŐ
HONDA XL1000V '99/'02
VARADERO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

**FIGYELEM**



A JOBB OLDALI N°2 ALKATRÉSZ (A MOTORON ÜLVE) FELISMERHETŐ, MERT BALRÓL JELZI EGY PONT.









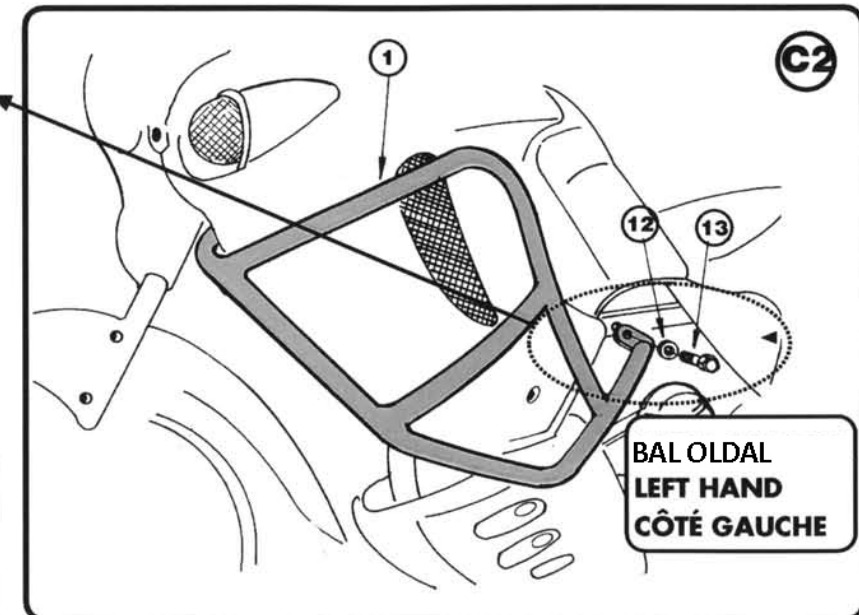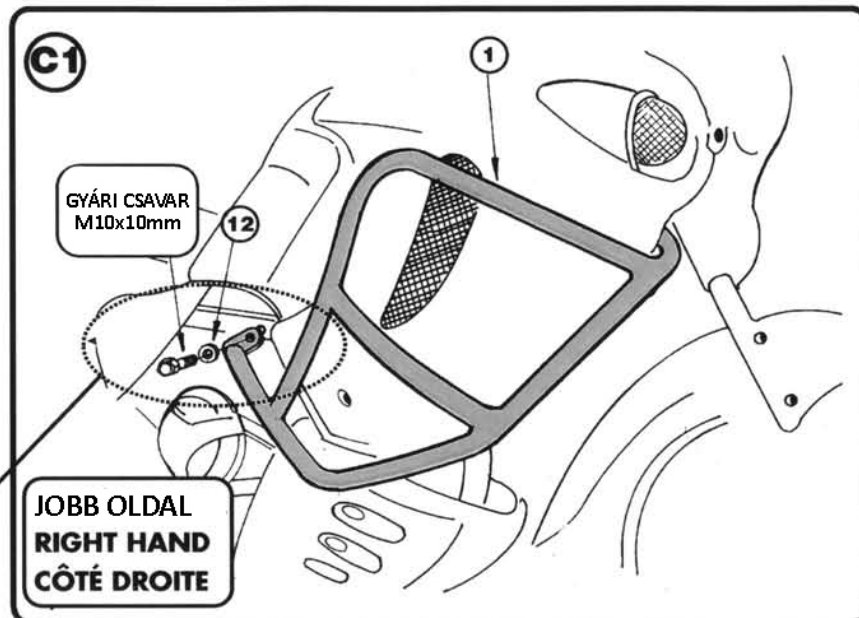



WARNING

THE RIGHT SUPPORT n° 2 (SITTING ON THE MOTORCYCLE) CAN BE DISTINGUISHED FROM THE LEFT SUPPORT BY A LITTLE POINT.

ATTENTION

LE SUPPORT DROITE N°2 (QUAND ON EST ASSIS SUR LA MOTO) PEUT ETRE DISTINGUE DE SUPPORT GAUCHE PAR UN PETIT POINT.



 CSŐLEEM DARAB: 2	 RÖGZÍTŐELEM DARAB: 1	 CSAVAR M8x20mm DARAB: 4	 ALÁTÉT Ø8x14mm DARAB: 4	 GYÁRI CSAVAR ALÁTÉT NÉLKÜL DARAB: -	 TÁVTARTÓ Ø14x35 Furat Ø7mm DARAB: 2
 ALÁTÉT Ø6x18mm DARAB: 6	 ANYA M6 DARAB: 2	 CSAVAR M6x20mm DARAB: 2	 CSAVAR M6x70mm DARAB: 2	 ALÁTÉT Ø10mm DARAB: 2	 CSAVAR 10x110mm DARAB: 1

SPECIFIKUS BUKÓCSŐ

HONDA XL1000V '99/'02

VARADERO

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ




JAVASOLJUK, HOGY A FELSZERELÉST EGY SZAKKÉPZETT MOTORSZERELŐ HAJTSA VÉGRE

WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EXECUTER LE MONTAGE PAR UN MECANICIEN QUALIFIÉ

WIR EMPFEHLEN, DABß DIE MONTAGE VON EINEM FACHMECHANIKER DURCHFÜHRT WIRD

LE RECOMENDAMOS QUE EL MONTAJE DEL PROTEGE MOTOR SE REALIZE POR UN MECANICO CUALIFICADO

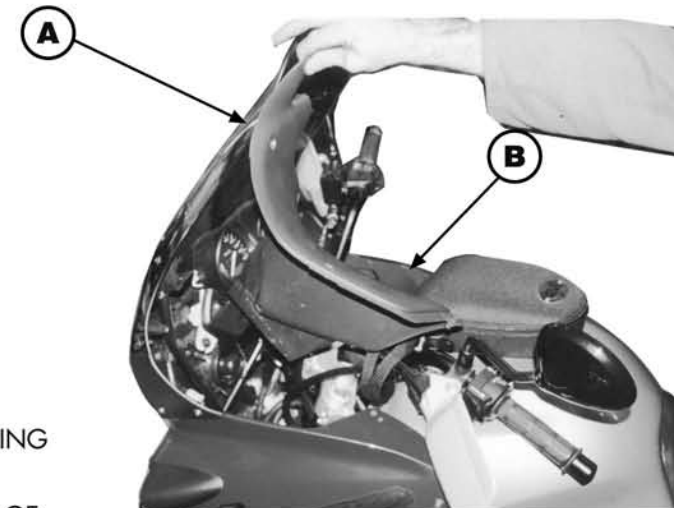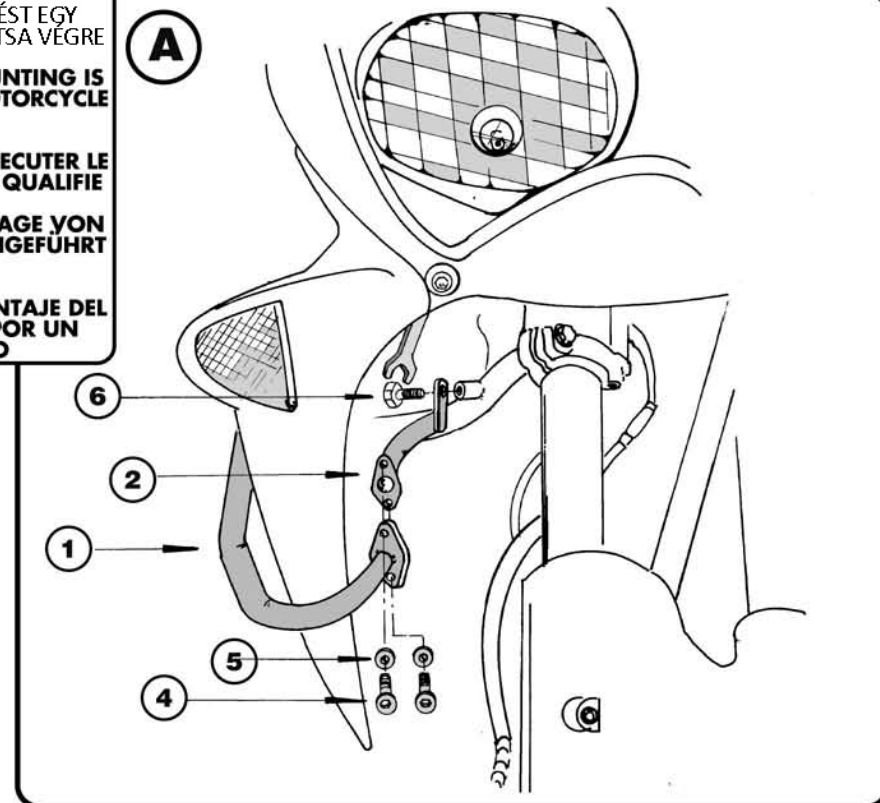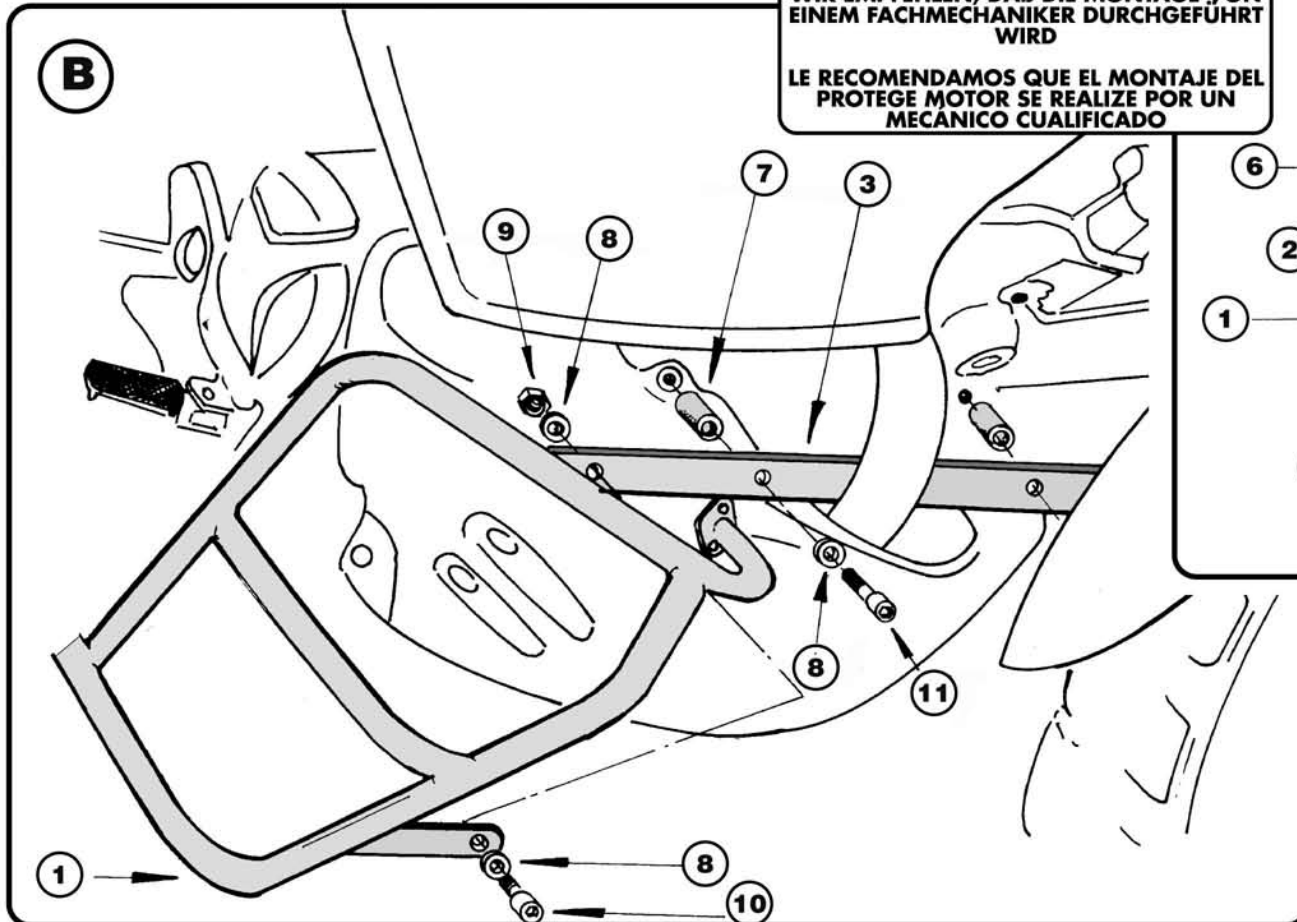

FIGYELEM: HOGY KÖNNYEN MEG TUDJA HÚZNI A N°6 CSAVART, JAVASOLJUK, HOGY SZERELJE LE AZ „A” ÉS „B” JELÖLÉSŰ IDOMOKAT, ÉS FELÜLRŐL HASZNÁLJA A KULCSOT

WARNING: TO FACILITATE THE ATTACHMENT OF SCREW N°6 WE ADVISE TO DEMOUNT THE LATERAL PLASTIC FAIRING (PART A AND PART B IN THE FIGURE) AND INSERT THE KEY FROM ABOVE.

ATTENTION: POUR FACILITER LA FIXATION DE LA VIS N° 6 NOUS VOUS CONSEILLONS DE DEMONTER LE CARENAGE LATERAL (A ET B) ET D'INTRODUIRE LA CLE EN HAUT.